

ANWEISUNG FÜR INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

REL1 Relais zur Funktionsweitergabe

REL1 - Relais zur Funktionsweitergabe



Art.-Nr.: 659950
Anwendung: Weitergabe diverser Funktionen oder Schaltzustände einer RWA- und / oder Lüftungszentrale an externe Geräte / Anlagen.

Betriebsspannung: 24V DC
Kontaktausführung: 3x Um
Schaltleistung: 230 V / 10 A
Anschlüsse: Schraubklemmen 1,5 mm² (starr)

OPTIONEN

500113 Einbau in Zentralengehäuse (evtl. größeres Gehäuse erforderlich)

Ausstattung:

- Inklusive Sockel für Montage auf 35 mm Hutschiene und Freilaufdiode





Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.



Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
 Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!



Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.
 Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.

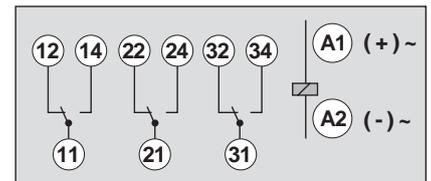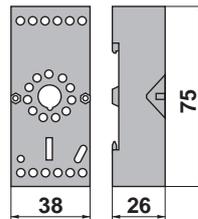

Beim Einbau des **REL1 (Relais)** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.
 Diese finden Sie auch auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de
 Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
 Gemeindevald 11
 86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
 Fax +49 8271 8185-250
 info@aumuelle-gmbh.de