


**020-773**

## RTU01 Übertragungsabschlussplatine

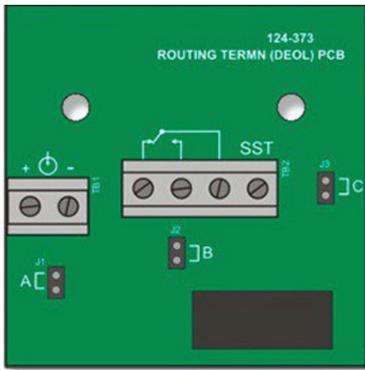

### Übertragungsabschlussplatine

Diese Platine wird in Verbindung mit der 4-fach-Ausgangsplatine 020-772 verwendet und überwacht die Eingangsleitung auf Kurzschluss und Unterbrechung.

Notwendig für Ausgänge vom Typ Übertragungseinheit (Wählgerät), Standardschnittstelle Löschen (SST) und überwachter Störungsausgang.

Die Platine soll in ein Gehäuse an der Löschanlage oder der Übertragungseinheit montiert werden.