



PULSANTIERA DI EMERGENZA EMERGENCY PUSH BUTTON

Via XXV Aprile 45
16012 BUSALLA (GE)
ITALY

Tel. +39 010 9768232
Fax +39 010 9768233

e-mail: ucs@ultraflexgroup.it
www.ultraflexgroup.it/ucs
www.ultraflexcontrolsystems.com

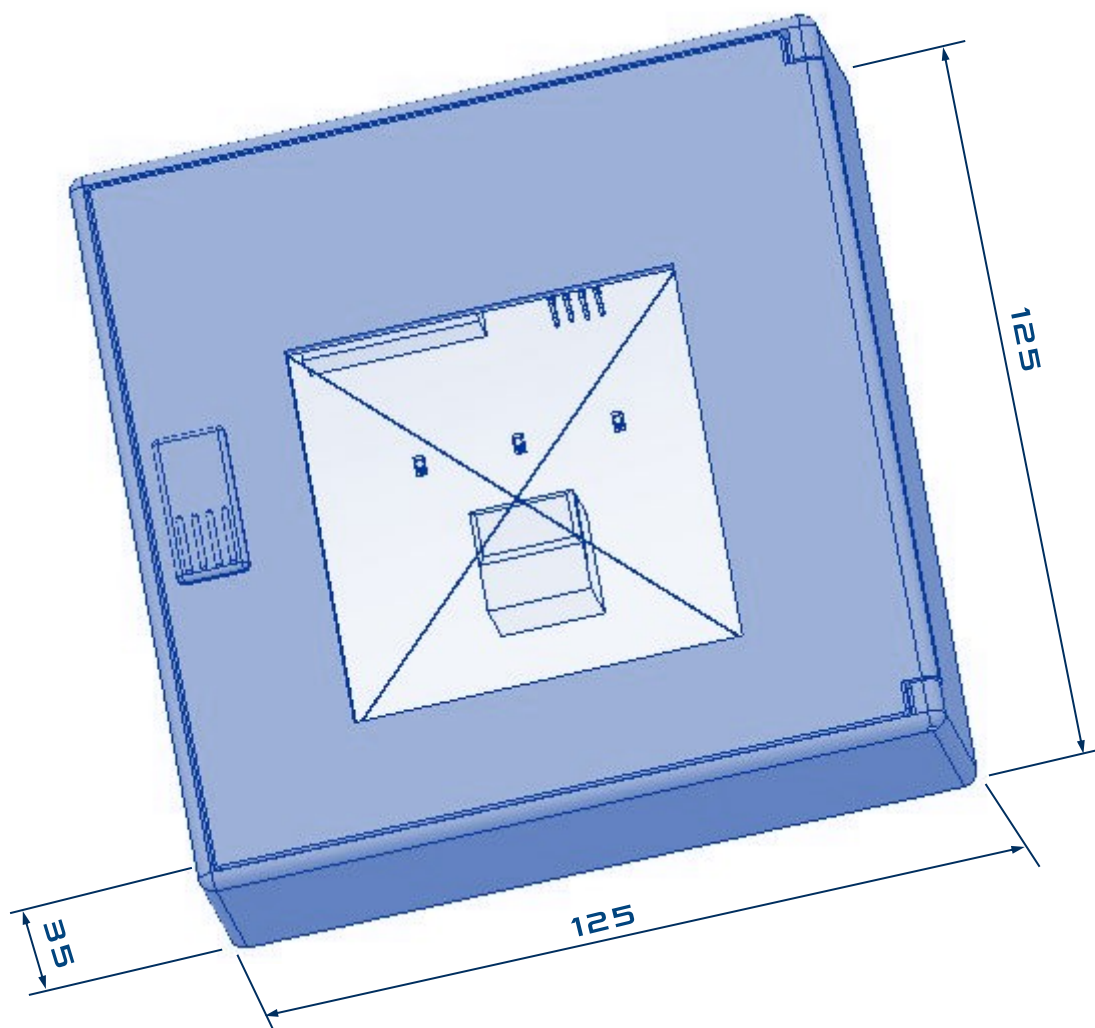

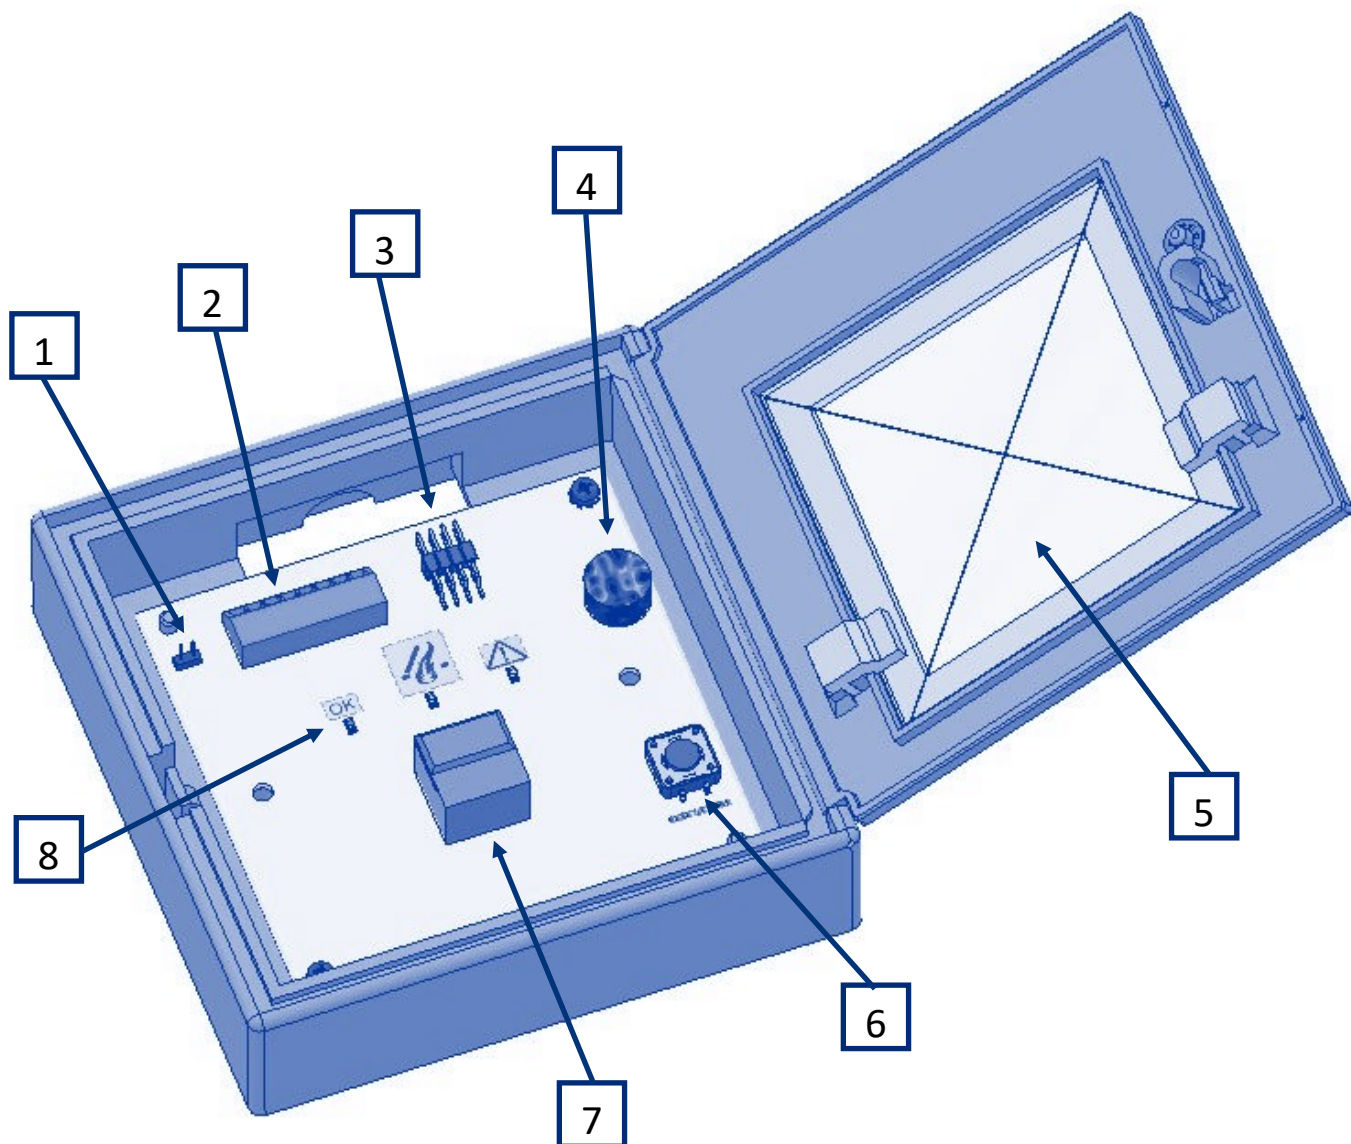

N°	Descrizione	Description	Pagina Page
1	Terminazione (J1)	Termination (J1)	3
2	Collegamento elettrico	Electric connections	3/4
3	Solo se montata sul coperchio delle Centrali C-SV IB	Only if mounted on the cover of C-SV IB Control Panel	3
4	Buzzer (se presente)	Buzzer (if present)	3
5	Vetro	Glass	3
6	Tasto RESET/CHIUSURA	RESET/CLOSE push button	3
7	Tasto ALARM	ALARM push button	3
8	LED	LED	3/4

1 TERMINAZIONE

In caso si collegassero più pulsantiere in serie, occorre inserire il jumper nell'ultima pulsantiera (vedere pagina seguente).

2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Vedere pagina seguente

3 SOLO PER C-SV IB

Terminale per il collegamento della pulsantiera posta sul coperchio delle centrali versione IB (Integrated Button)

4 BUZZER

Buzzer per allarme acustico (se presente). Al di sopra del buzzer ci sono 2 Jumper: J4 e J5. Nessun ponticello inserito: buzzer silenziato. Ponticello su J4: buzzer attivo in caso di fault, assieme a led giallo. Ponticello su J5: buzzer attivo in caso di allarme, assieme a led rosso

5 VETRO

Vetro frangibile pre-inciso. In caso di rottura deve essere sostituito per poter ripristinare il sistema (codice ricambio: 86163C)

6 TASTO RESET/CLOSE

Ha la funzione di reset della centrale e di richiusura automatica delle finestre una volta cessato l'allarme. Vedere il manuale della centrale per le impostazioni relative a queste funzioni.

7 TASTO DI ALLARME

Manda in allarme la centrale cui è collegata la pulsantiera di emergenza

8 LED

Segnalano lo stato della centrale cui è collegata la pulsantiera di emergenza (vedere manuale specifico)

1 TERMINATION

If you install more than one Emergency Push Button, you have to insert the J1 Jumper only in the last one (see following page).

2 ELECTRICAL CONNECTION

See following page

3 ONLY FOR C-SV IB

This connector is used only for Emergency push Button mounted on the cover of C-SV IB (Integrated Button) Control Panel versions

4 BUZZER

Acoustic alarm Buzzer (if present). Above the buzzer You can find 2 Jumpers: J4 and J5. If no jumper is installed, the buzzer is muted. If a jumper is installed on J4, the buzzer activates in case of fault, together with the yellow LED. If a jumper is installed on J5, the buzzer activates in case of smoke alarm together with the red LED.

5 GLASS

Frangible, pre-incised glass. When broken it must be replaced in order to correctly restore the system (spare part code:86163C)

6 RESET/CLOSE PUSH BUTTON


If pressed, after the smoke alarm is ceased, it resets the Control Panel and automatically closes the vents. See Control Panel User Guide for specific configuration of the "CLOSE" function.

7 ALARM PUSH BUTTON

If pressed, switches the Control Panel connected to the Emergency push button into "ALARM" status.

8 LED

The three LEDs signal the status of the Control Panel connected to the Emergency push button (see Control Panel User Guide)

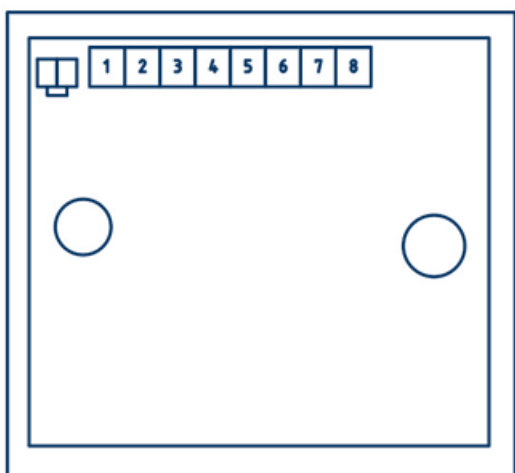




Input	Descrizione	Description
1	Allarme (NC)	Alarm (NC)
2	Reset (NA)	Reset (NO)
3	12Vdc Comune (per Reset e Allarme)	Common (For Reset and Alarm)
4	12Vdc LED Rosso	Red LED
5	12Vdc LED Giallo	Yellow LED
6	12Vdc LED Verde	Green LED
7	0Vdc Comune (per LED)	Common (for LED)
8	NON COLLEGATO	NOT CONNECTED

CONNESSIONE A CENTRALE C-SV

C-SV CONTROL PANEL CONNECTION

Eliminare la resistenza sulla centrale e inserire il jumper J1 solo sull'ultima pulsantiera della serie.

Remove the resistor on the control panel and place the J1 jumper only on the last Emergency Push button of the series.

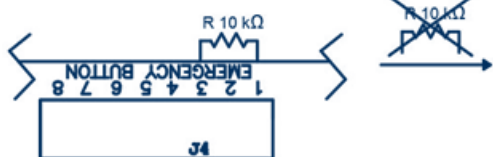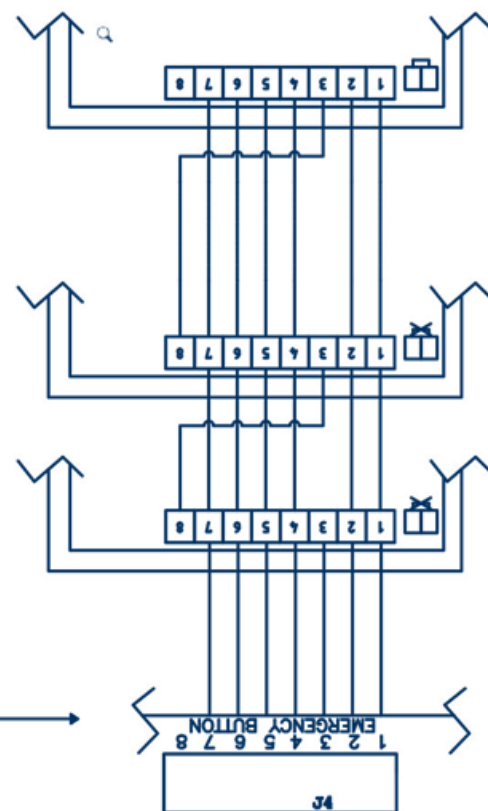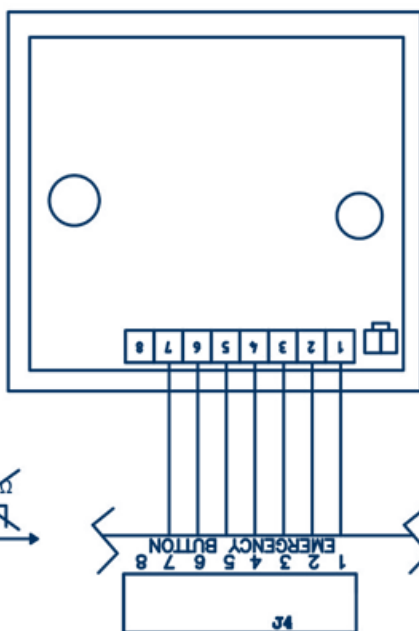

Per scaricare il manuale in altre lingue seguire il link:
 You can download this User guide in other languages at:
<https://www.ultraflexgroup.com/entra/?sez=8&lang=2>