Installation der NFS8V-SST Display Box

Die NFS8V-SST Display box (SN: 020-769) wird in Verbindung mit der 4-fach Ausgangsplatine (SN: 020-772) verwendet um die Anzeigefunktion für die Standardschnittstelle Löschen zu realisieren. Die Box enthält eine Platine mit einer roten und 3 gelben LEDs. Die Box muss direkt an der linken Gehäusewand der Zentrale montiert werden und ist über ein 4-fach Flachbandkabel mit der Zentrale verbunden (mitgeliefert).

Das NFS8V-SST Display Box Kit, SN: 020-769, enthält:

Displaybox	SN: 124-382
Flachbandkabel	SN: 082-272
Anti-Static Warnhinweise	SN: 997-180

Spezfikationen

Abmessungen der Box inkl. Deckel (cm):
13,0(H) x 9,5(B) x 5,7(T) ca.

LED-Funktionen:
Störung Löschanlage
Störung Leitung
Löschanlage ausgelöst
Störung Leitung -

Max Strom:
13,5mA bei 5V (Versorgung aus 4-fach-Ausgangsplatine)

Erst prüfen...

Treffen Sie geeignete Antistatik-Schutzmaßnahmen.

Entfernen Sie vor der Installation das Verpackungsmaterial und untersuchen Sie alle Teile auf Transportschäden. Werden Beschädigungen festgestellt, beginnen Sie nicht mit der Installation, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler und ziehen Sie entsprechende Hinweise der **Installations- und Bedienungsanleitung** der BMZ zu Rate.

Installation

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Deckel der BMZ (siehe BMZ-Dokumentation).
2. Machen Sie ein Loch (A - Duchmesser min 13mm, max. 20mm) in die linke Gehäusewand ('X' in der Zeichnung unten).
3. Entfernen Sie den Deckel der NFS8V-SS-Box (4 x selbsthaltende Schrauben).
4. Bereiten Sie zwei Löcher (B) in der Box für die Wandbefestigungsschrauben vor.
5. Richten Sie die Box so aus, dass das Loch für die Kabeldurchführung übereinstimmt mit dem Loch im Zentralengehäuse, das in Schritt 2 gemacht wurde. Stellen Sie sicher, dass die Kabeldurchführung das Gehäuse der Zentrale berührt und befestigen Sie dann die Box an der Wand.
6. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel auf die Platine in der Box auf, verlegen Sie es in der Box, führen Sie es durch die Kabeldurchführung und dann in die Zentrale wie bei (C) gezeigt. Verbinden Sie das freie Ende des Kabels auf den SST-Anschluss der 4-fach-Ausgangsplatine (siehe Anleitung 997-536-000-X der 4-fach-Platine).
7. Befestigen Sie wieder die Deckel der BMZ und der Box.

Das Maß 11mm ist gemessen von dem unteren Flachbandkabel am linken Rand der Zentrale.

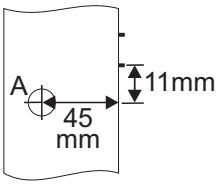

ANSICHT 'X' (LINKE WAND DER ZENTRALE)

B (x2)

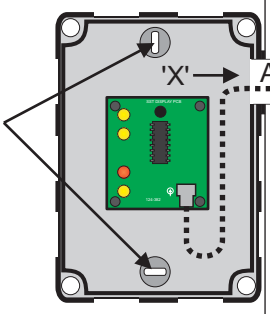
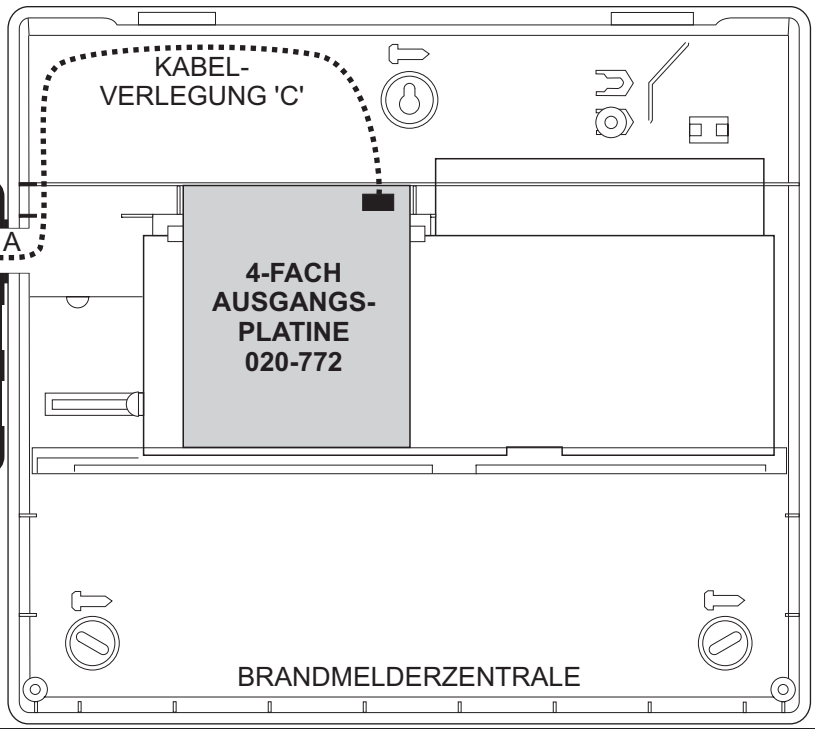
ZEICHNUNG MIT ENTFERNTEM DECKEL