


020-713

2-fach-Relaisplatine z. Einbau in NFS2, 4, 8 & 8V

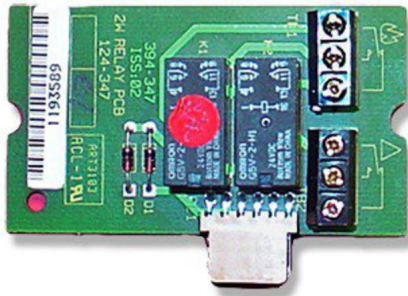

Erweitert die BMZ um 2 potentialfreie Wechsler, die bei Sammelfeuer und Sammelstörung der BMZ automatisch angesteuert werden.
Zum Einbau in die Brandmelderzentralen NFS2, NFS4, NFS8 und NFS8V.