


020-772

4-fach-Ausgangsplatine zum Einbau in NFS8V

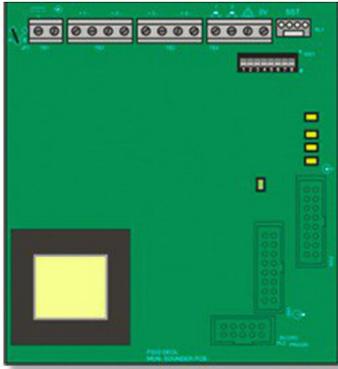

4-fach Ausgangsplatine zum Einbau in die Brandmelderzentrale NFS8V

Die 4-fach-Ausgangsplatine erweitert die BMZ um 4 konfigurierbare, leitungsüberwachte Ausgänge nach EN54-13 und 2 konfigurierbare, digitale Eingänge.

Bis zu zwei 4-fach-Ausgangsplatten können in die BMZ eingebaut werden.

Optionen für die Ausgänge sind:

- Akustik
- ÜE
- Standardschnittstelle Löschen (erfordert RTU01-Platine 020-773)
- Störungs-oder Alarmübertragung

Optionen für die Eingänge sind:

- ÜE-Rückmeldung
- Störungsmeldung übertragen
- Klassenwechsel
- Tag-Betrieb