

# ANSCHLUSS WR-BOX 5S5


**Einsatzbereich:**  
 bestimmungsgemäße  
 und zweckgerichtete  
 Verwendung:

Die WR-Box dient zur potentialfreien Ansteuerung  
 mehrerer Zentralen durch einen zentralen Wind-Regenmelder.  
 Es können auch Zentralen verschiedener Hersteller  
 angeschlossen werden,  
 die einen Eingang für das potentialfreie Signal besitzen,  
 Wind-/Regenmelder anderer Hersteller müssen über einen  
**potentialfreien** Schaltkontakt verfügen!

**Betriebsspannung** : 24 bis 28V DC, gesiebt !  
**Leistungsaufnahme** : ca. 15mA / ca. 80mA geschaltet  
**Anschlußklemmen** : 1 und 2  
 : + / - 24VDC

**Gehäuse, Farbe** : grau, Kunststoff-Verteilerdose,  
 für Auf-Putz-Montage

**Größe** : 80 x 80 x 45mm (BxHxT)  
**Schutzart** : IP 65 nach DIN 40 050  
**Umgebungstemperatur** : +10 bis +70 Grad Celsius

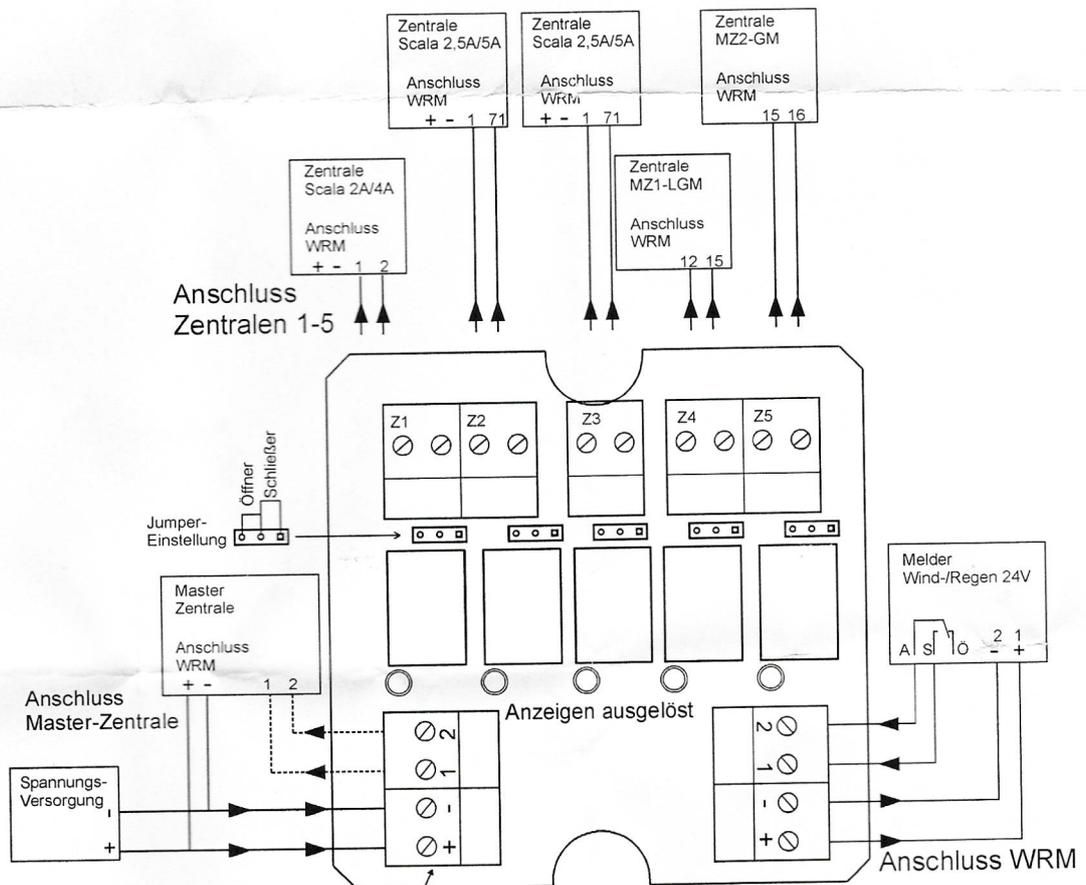


steht keine Master-Zentrale  
 zur Verfügung -  
 nur Versorgungsspannung  
 24VDC anschließen



**Service:**  
Fon: +49 5202 - 92348 60  
Mobil: +49 177 - 491 94 41  
www.domotec-rwa.com

# WR-Modul 5P

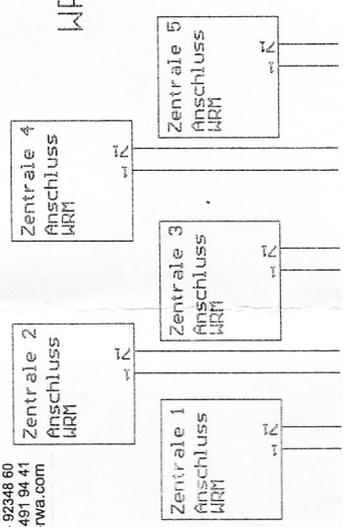

## Anschluss Zentrale 1-5

