


WSA 305 / WSA 306

# BMZ MODULE FÜR WSC 2xx/3xx/4xx RWA-ZENTRALEN

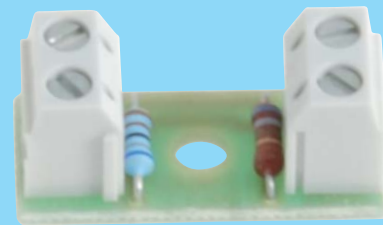

WSA 305



WSA 306

20 C

## Anwendungsbereich

Wird in RWA-Zentralen eingebaut um eine Leitungsüberwachung zu sichern.

Zur Signalweitergabe von einer externen Brandmeldeanlage kann der Rauchmeldereingang genutzt werden.

Benötigt werden dafür ein potential-freier Kontakt der BMA und das BMZ-Modul.

## BMA-AUF Funktion

Durch das Betätigen des potentialfreien Kontaktes in der BMZ wird eine Auslösung (NOT-AUF) der RWA-Gruppe erzeugt. Alle RWA-Antriebe fahren automatisch AUF. Die Lüftungstaster sind jetzt außer Betrieb.

## BMA-ZU Funktion

BMA-Zu" ist ebenfalls möglich.

Durch das Betätigen des potentialfreien Kontaktes in der BMZ wird eine Auslösung (NOT-ZU) der RWA-Gruppe erzeugt. Alle RWA-Antriebe fahren automatisch ZU. Die Lüftungstaster sind jetzt außer Betrieb. Die RWA-Taster haben Vorrang vor der BMZ.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an WindowMaster.

## WSA 305

BMZ Module für WSC 308 und WSC 316 61.

## WSA 306

BMZ Module für WSC 204, WSC 304 01, WSC 304 61 und WSC 4xx.

**WSA 305 / WSA 306**

# **BMZ MODULE FÜR WSC 2xx/3xx/4xx RWA-ZENTRALEN**

<b>Ausführungsvarianten</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
BMZ-Modul für WSC 308 und WSC 316 61	WSA 305
BMZ-Modul für WSC 204, WSC 304 01, WSC 304 61 und WSC 4xx	WSA 306

**Technische Änderungen vorbehalten**