



Aushängen des Flügels

Verwijderen van de vleugel

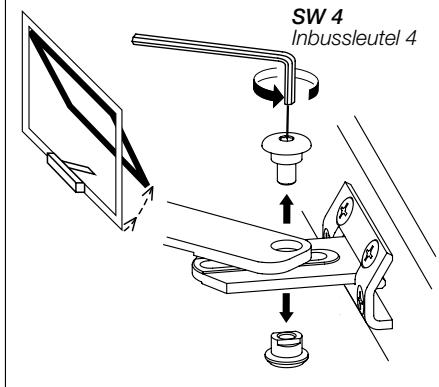


Einstellen der Öffnungsweite

Instellen van de openingswijdte

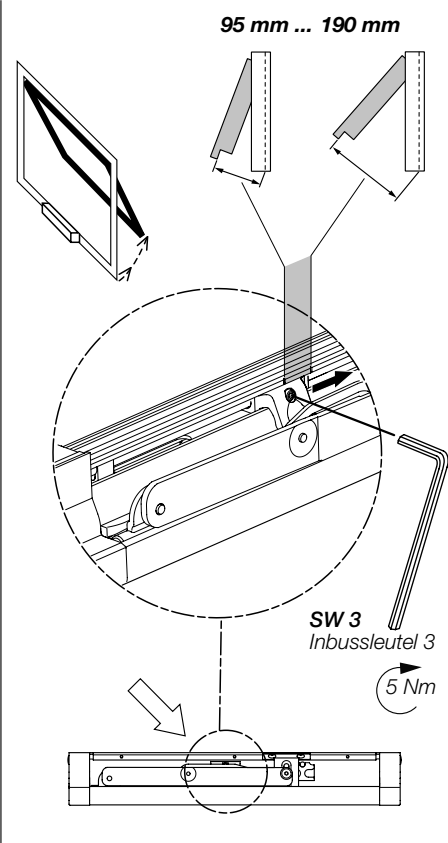


Einhängen des Flügels

Inhangen van de vleugel

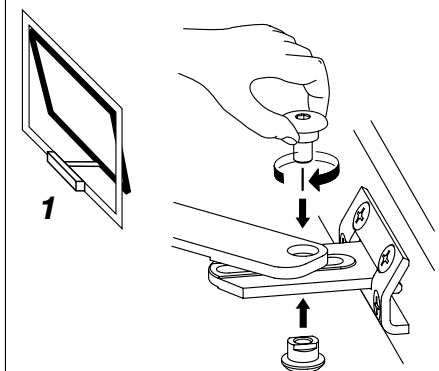

Einstellen der Überslaghöhe

Instellen van de overslag grote


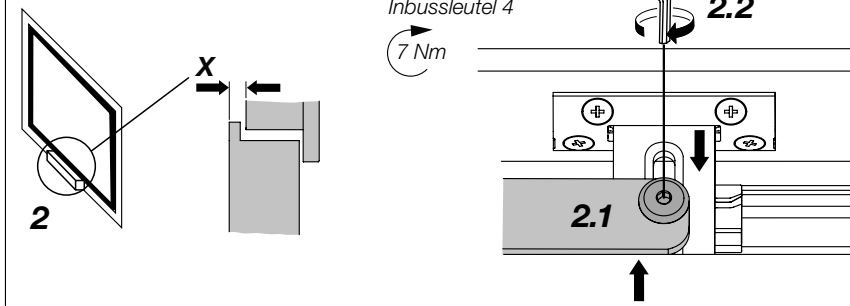


PRIMAT kompakt A

Wartungs- und Bedienungsanleitung
Onderhouds- en Bedieningsinstructie


D

NL

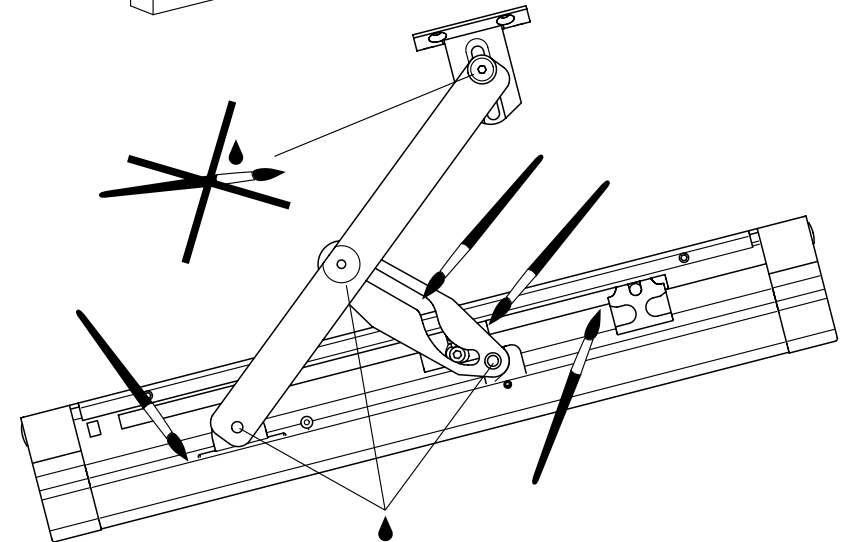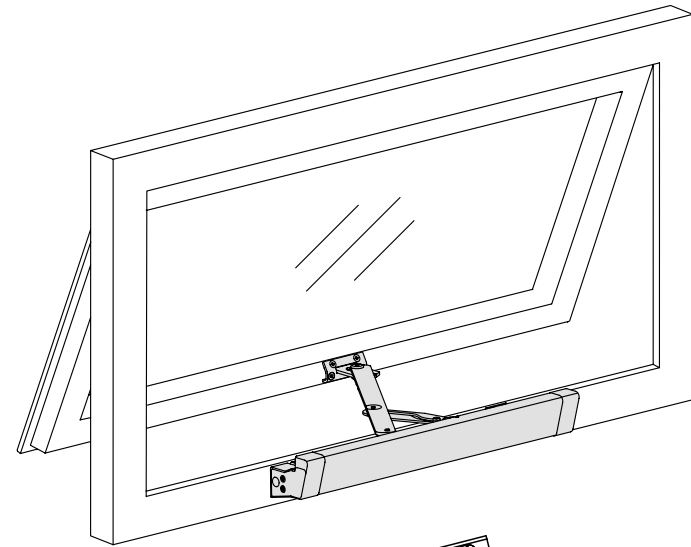




- ⓓ **WICHTIG!** Diese Anleitung ist nur gültig in Verbindung mit den Dokumenten
- "Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)",
 - "Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (VHBH)".
- Als Endanwender erhalten Sie diese Informationen durch Ihren Verarbeiter/Bauherren. Beide Dokumente finden Sie auch im Internet unter: "www.HAUTAU.de".
- ⓃL **BELANGRIJK!** Deze handleiding is alleen geldig in combinatie met de documenten
- „Vereisten en instructies voor de eindverbruiker (VHBE)",
 - „Vereisten van/aanwijzingen voor het product en de aansprakelijkheid (VHBH)".
- Als eindgebruiker krijgt u deze informatie door uw verwerker/bouwheer. Beide documenten kunnen ook worden gevonden op het internet onder: „www.HAUTAU.de".

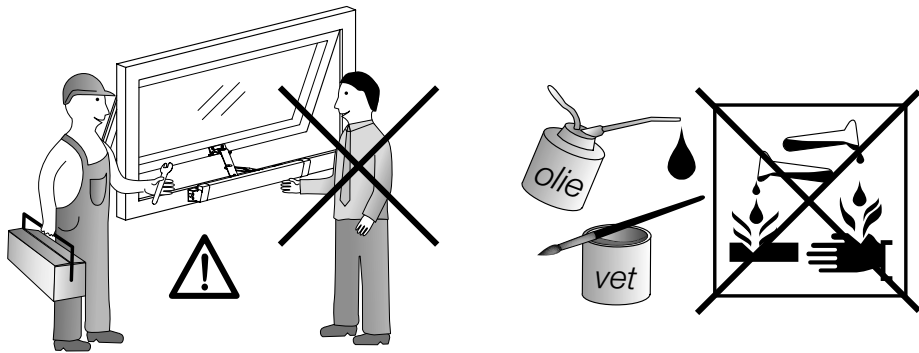

Bedienung Bediening

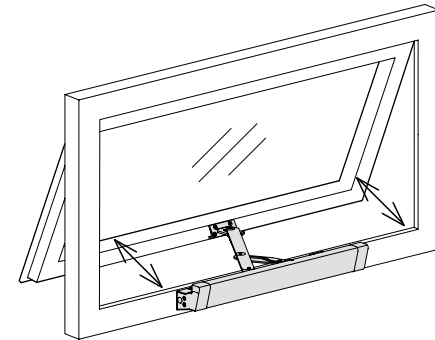

			...
1x	1x	1x	...

