# RWA-TASTER 6 ORANGE (VdS)

**Bestellbezeichnung: RWA-Taster 6 orange**

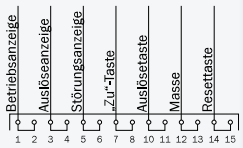


*Anschlussbelegung RWA-Taster 6*

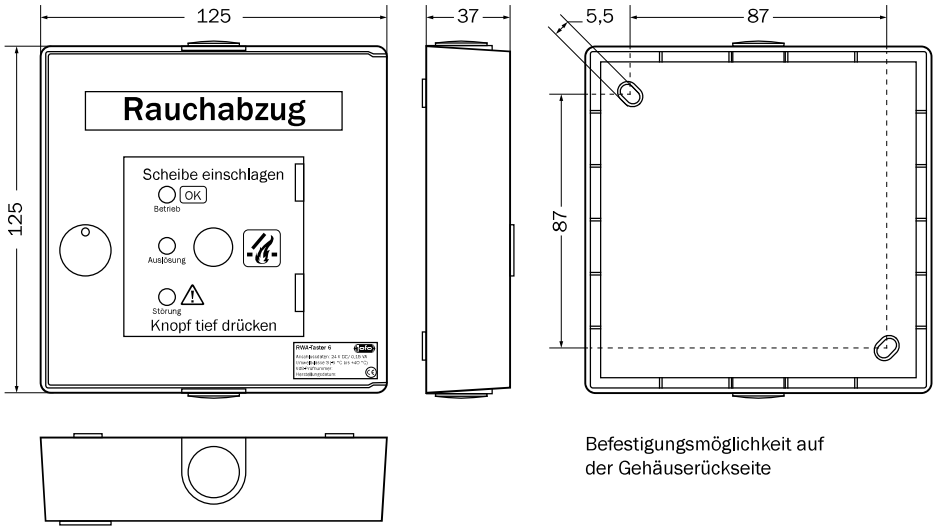


Befestigungsmöglichkeit auf der Gehäuserückseite

## Kurzbeschreibung

Der RWA-Taster 6 ist für den Einsatz an RWA Zentralen bestimmt und erfüllt folgende Aufgaben:

1. Auslösung der RWA-Funktion
2. Rücksetzen (Reset) der RWA-Gruppe. Dazu wird der Taster rechts oben gedrückt.
3. Schließen der RWA-Gruppe.
   Bei einmaliger Tasterbetätigung fährt die RWA-Gruppe eigenständig in die „Zu"-Richtung (Taster rechts unten).
4. Optische Signalisierung über eine grüne Betriebsanzeige. OK
5. Optische Signalisierung über eine rote Auslöseanzeige.
6. Optische Signalisierung über eine gelbe Störungsanzeige. ⚠

Es können mehrere RWA-Taster 6 zu einer Linie zusammengefasst werden. Dazu ist im letzten RWA-Taster 6 der Linie (oder im einzigen) ein 33 kΩ Endwiderstand über die Klemmen 11 und 13 anzuschließen. Der komplette Anschluss erfolgt gemäß Sonderschaltplan!

## Technische Daten

| Typ | RWA-Taster 6 orange |
|---|---|
| Gehäusefarbe | orange, RAL 2011 (tieforange) |
| LED-Betriebswerte | 24 $V^{+50\,\%/-30\,\%}$ / 2 mA DC 1 |
| Schaltleistung aller Taster | 24 $V^{+50\,\%/-30\,\%}$ / 20 mA DC 1 (Schließer) |
| Schraubklemmen | max. 1,5 $mm^2$ |
| Temperaturbereich | flammgeschützt bis 90 °C |
| Umweltklasse | nach VdS 2592 Umweltklasse I (-5 °C bis +55 °C) |
| VdS-Nummer | G 503010 |

## Zubehör

| |
|---|
| Ersatzscheibe |
| Ersatzschlüssel |
| Unterputzrahmen |




**BSC Technology GmbH**
Dr.-Köhl-Straße 6 | D-95119 Naila
Tel.: +49 9282 48731-0 | +49 9282 48731-29
info@bsc-technology.de
windowdrives.com



Änderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen ihre Gültigkeit.