BSC Technology GmbH

Dr.-Köhl-Straße 6 • 95119 Naila Tel.: +49 (0)9282 48731-0 Fax: +49 (0)9282 48731-29 info@bsc-technology.de windowdrives.com



MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE VON ZA-ANTRIEBEN AN DREHFENSTERN

Diese Anleitung gilt für die Montage von Drehflügelsets S10155 bis S10163 und S10176 bis S10184 an nach innen öffnenden Drehflügeln.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN SIND

D&H ZA-1-ACB 24V Zahnstangenantrieb (e)
D&H Flügelkonsole (n) FK
D&H Fensterriegelantrieb FRA 11-BSY+
D&H drehbare Seitenkonsole (n)
Aumüller Konsole (n) K97
D&H Schaltnetzteil SNT 2
(nur bei S10176 bis S10184)

1. VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

Lösen Sie das Vierkantrohr von der Seitenkonsole. Entfernen Sie die Schraube der Aumüller Konsole und befestigen Sie das Vierkantrohr an deren Stelle.


Der Edelstahlwinkel der Seitenkonsole wird für diese Montageart nicht benötigt.


2. FESTLEGUNG DES ANBAUMASSES X

Abhängig von Hub des Öffners und des gewählten Anbaumaßes ergeben sich unterschiedliche Öffnungsweiten ihres Fensterflügels.

Hub Öffnerantrieb	Anbaumaß X	Öffnungswinkel
100mm	0 – 80mm	ca. 35°
165mm	0 – 10mm	ca. 60°
165mm	20 – 80mm	ca. 55°
250mm	60mm	ca. 95°
250mm	70 – 90mm	ca. 85°

DIE MONTAGE ERFOLGT NACH DER BEILIEGENDEN ZEICHNUNG

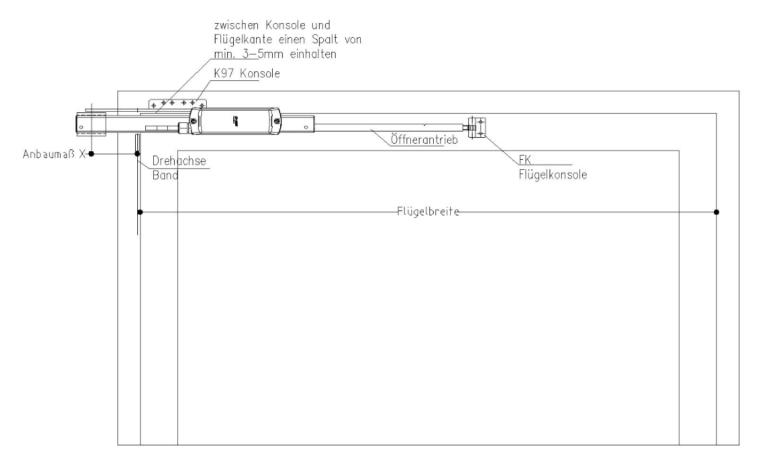

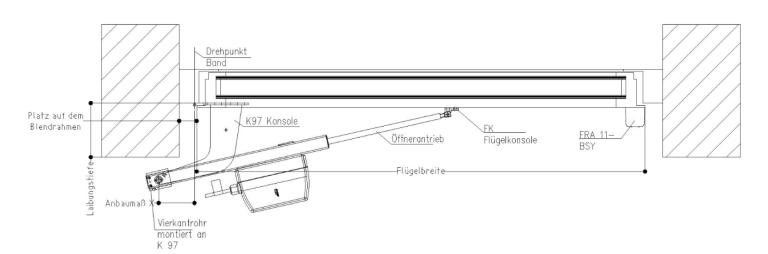

3. ELEKTRISCHE MONTAGE

Für die elektrische Montage einzelnen Komponenten gehen Sie nach den beiliegenden Beschreibungen und Montageanleitungen der Einzelkomponenten vor.