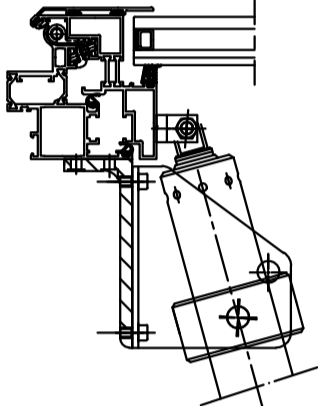
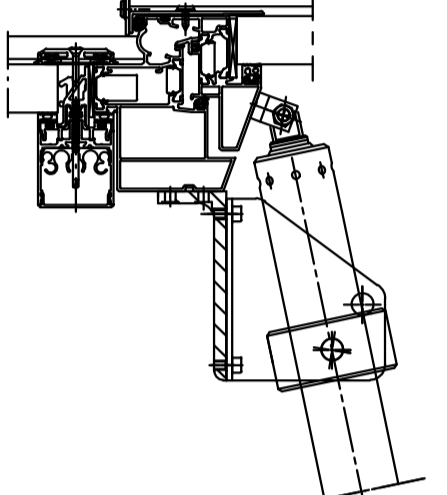
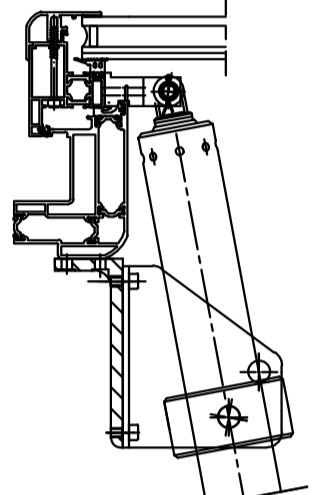
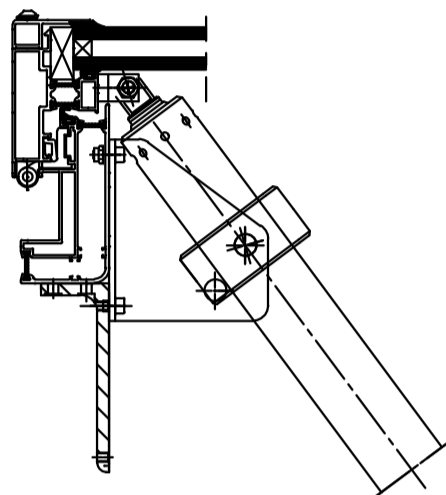
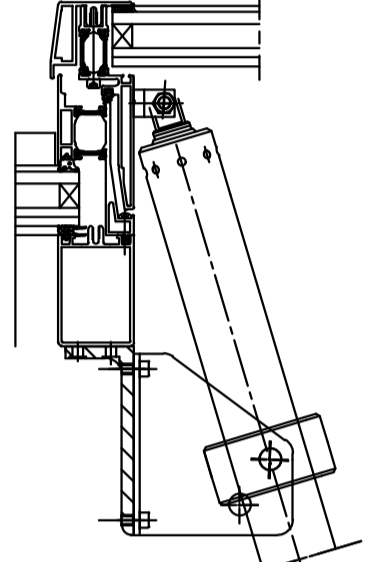
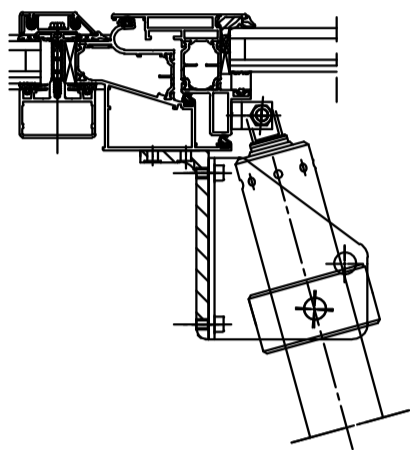
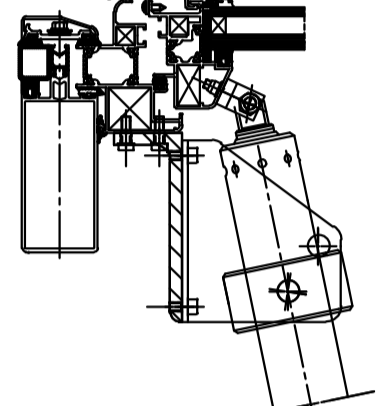
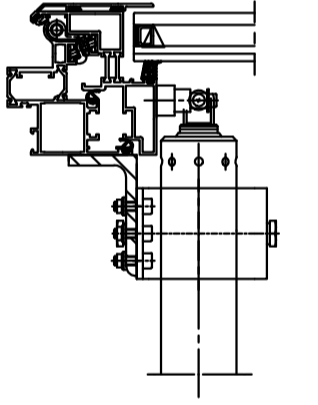
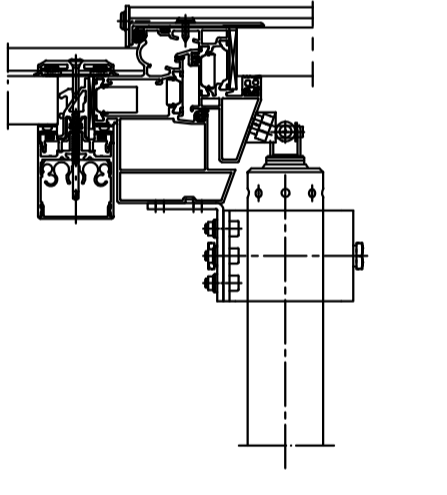
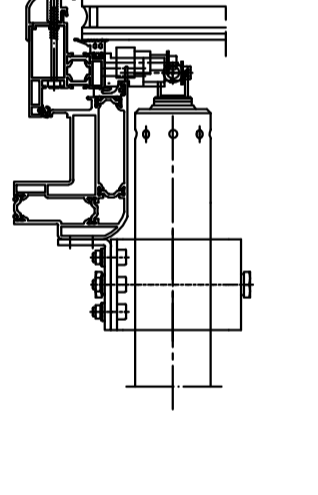
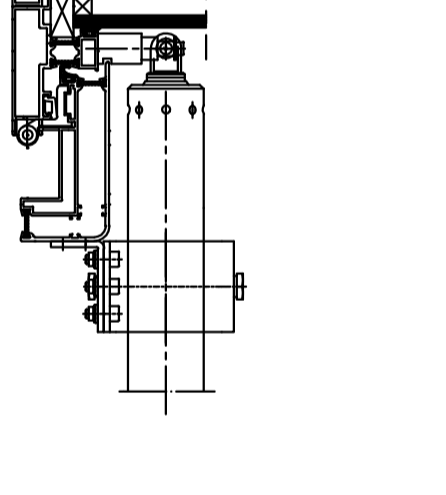
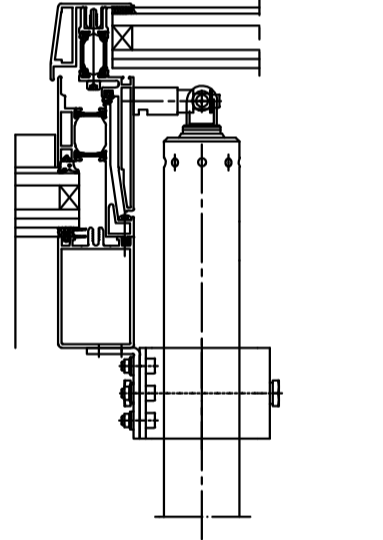
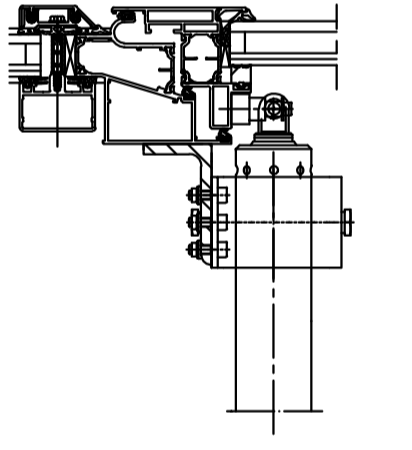
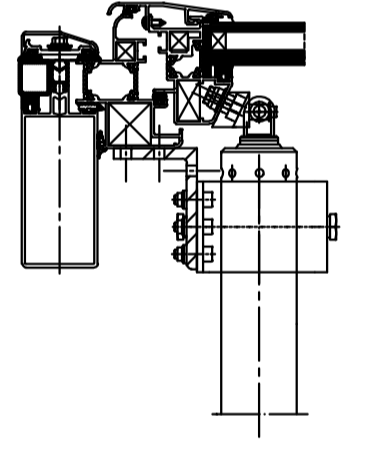


E 3000 E 1500 S	Wicona Wictec 50/60	Schüco AWS57 R0	Heroyal 085 D	Alcoa AA 100	Hueck 1.0 VF 50/60	85 E	Aluprof MB-SR50
<p>Hauptschließkante (HSK) main closing edge</p> <p>Achtung: Schwenkbereich des Antriebes im geöffneten Zustand beachten! Attention: note swivel range of the drive when open!</p>       	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 HSK HE casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 136207</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>
<p>Nebenschließkante (NSK) secondary closing edge</p>       	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK console angle</p> <p>Flügelbock E3000 NSK W-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136203</p> <p>Mat.Nr. 136204</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK S console</p> <p>Flügelbock E1500/E3000 NSK S casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136183</p> <p>Mat.Nr. 136186</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK HE casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136206</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK A-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136205</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK A-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136205</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK console angle</p> <p>Flügelbock E3000 NSK W-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136203</p> <p>Mat.Nr. 136204</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK AP console angle</p> <p>Flügelbock E1500/E3000 NSK AP casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 140714</p> <p>Mat.Nr. 140713</p>

Fehlende Angaben und Hinweise siehe:

Montageanleitung Mat.Nr. 121679 (Z.Nr. 45145-9-0950)
und Einbauplan Z.Nr. 45145-EP-001
sowie Montageanleitung Mat.Nr. 140669 (Z.Nr. 45155-9-0950)

Für sichere Befestigung der Teile ist bauseits zu sorgen!

Missing specifications and details see:

installation manual mat.no. 121679 (drawing-no. 45145-9-0950)
and manual drawing-no. 45145-EP-001
as well as installation manual mat.no. 140669 (drawing-no. 45155-9-0950)

Safe and secure mounting of the parts has to be ensured by the customer!

GEZE GmbH P.O. Box 63 7226 Leornberg Germany		Benennung / designation Einbauplan Dachfenster (profilspez.) E 3000 / E 1500 S	
vertraulich / confidential		E 3000 / E 1500 S	
erstell / drawn	13.04.2011	Name / name	tb3
gepr. / checked		Blatt / von sheet / of	1 / 1
		Maßstab scale	1:5
01	04.04.2011	tb3	*
00	05.04.2011	tb3	*
Ersatz für: subst. für:		Sprache / language	
Ersatz durch: subst. will:		D	
EPR		Zeichnungs-Nr. / document-no.	
		45145-EP-002	

EMPB = Erstmusterprüfbericht / First sample test report

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the release date. No claims or designs in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE. It is made available to third parties only for the purpose of contractual obligations. No rights are transferred with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.