



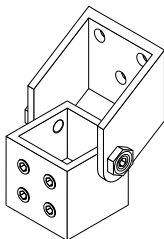


DPK 6

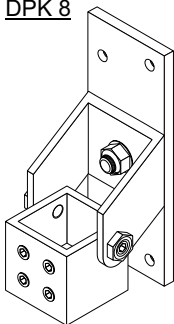

DPK 8



SK-D

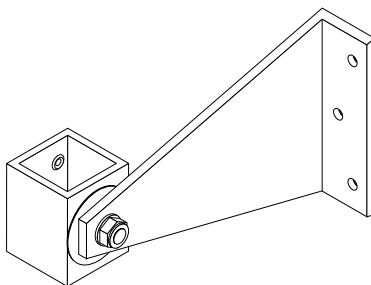

1. Konsole auf der Tube positionieren
2. Madenschraube handfest anziehen
3. Madenschrauben in vorgegebener Reihenfolge (siehe unten) mit Drehmomentschlüssel (M=5Nm) anziehen

1. Position bracket on tube
2. Screw down grub screw handtight
3. Screw down grub screws in preset sequence (see below) with torque wrench (M=5 Nm)



Falls kein Drehmomentschlüssel vorhanden ist, kann die Madenschraube nach Schritt 2 auch mit einem Inbusschlüssel festgezogen werden. Dabei ist die Schraube um weitere 180° (~5Nm) zu drehen.



If no torque wrench available, the grub screw can be tightened as well, after step 2, with an Allen key. Doing this, the screw must be turned further around by 180° (~5Nm).

