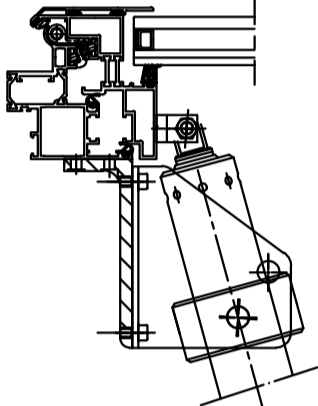
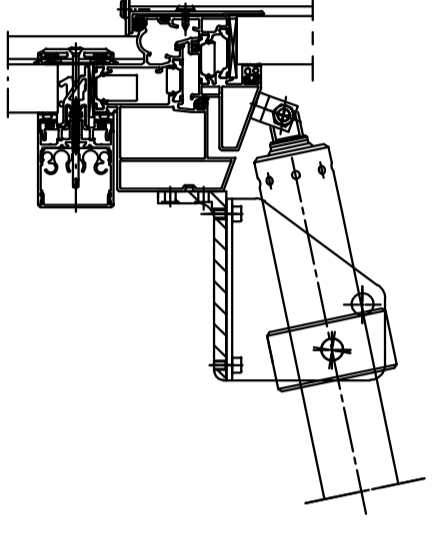
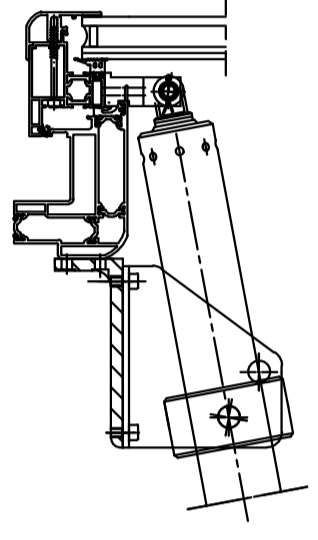
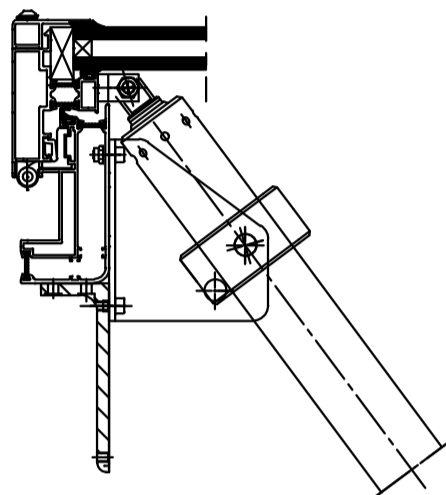
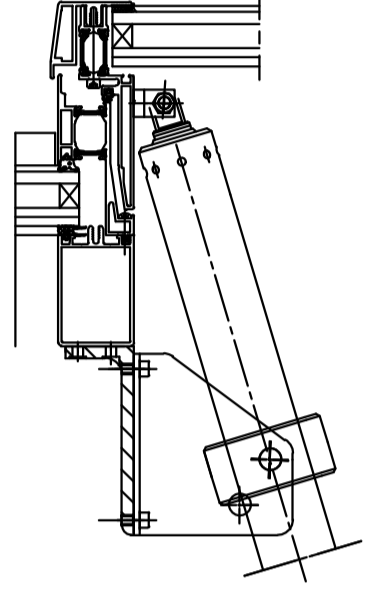
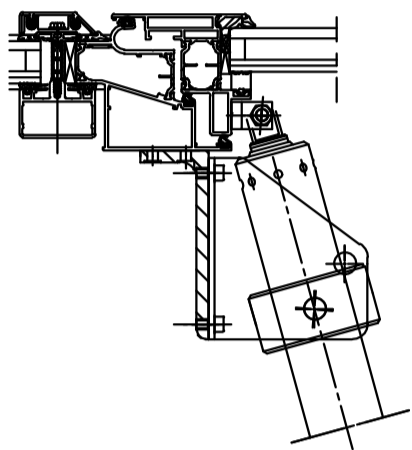
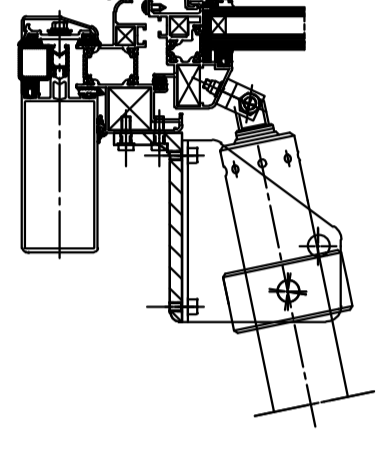
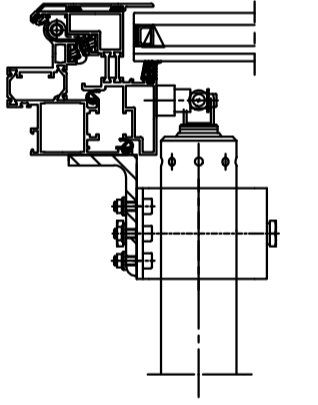
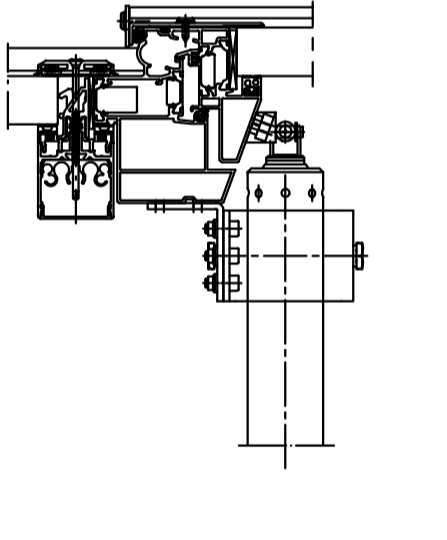
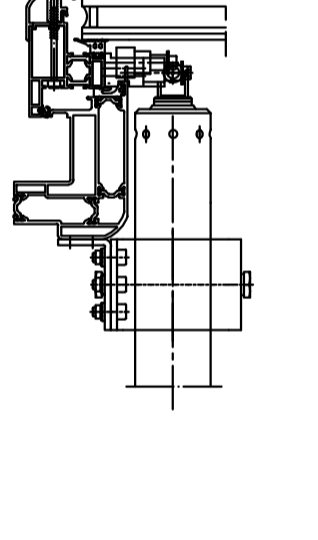
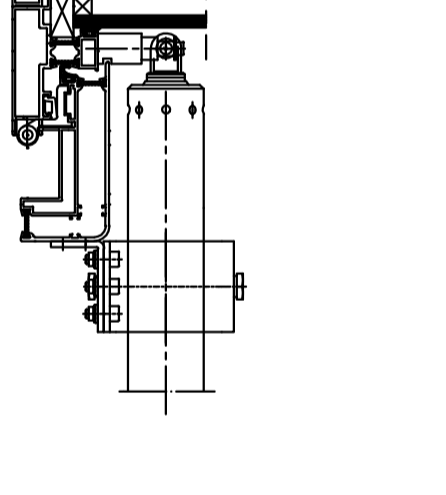
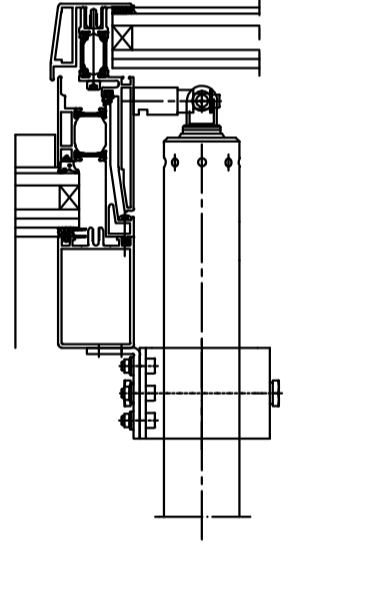
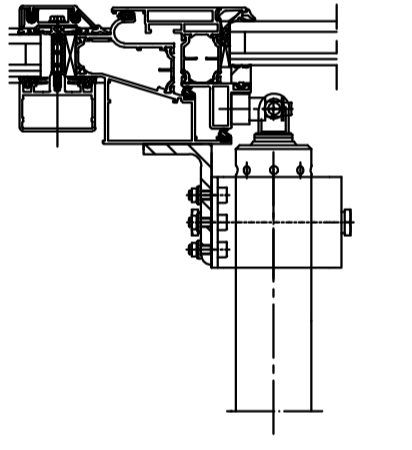
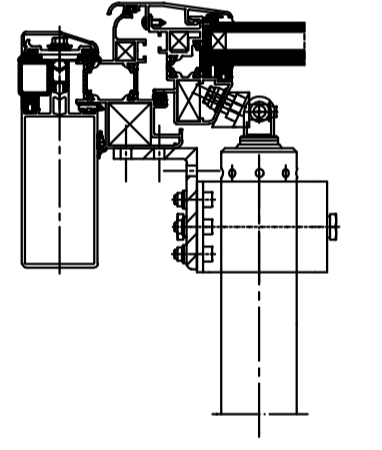


E 3000 E 1500 S	Wicona Wictec 50/60	Schüco AWS57 R0	Heroyal 085 D	Alcoa AA 100	Hueck 1.0 VF 50/60	85 E	Aluprof MB-SR50
<p>Hauptschließkante (HSK) main closing edge</p> <p>Achtung: Schwenkbereich des Antriebes im geöffneten Zustand beachten! Attention: note swivel range of the drive when open!</p>       	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 HSK HE casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 136207</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsolenwinkel E3000 HSK console angle</p> <p>Dachfensterkonsole E3000 skylight bracket</p> <p>Flügelbock E3000 casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136202</p> <p>Mat.Nr. 121280</p> <p>Mat.Nr. 121277</p>
<p>Nebenschließkante (NSK) secondary closing edge</p>       	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK console angle</p> <p>Flügelbock E3000 NSK W-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136203</p> <p>Mat.Nr. 136204</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK S console</p> <p>Flügelbock E1500/E3000 NSK S casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 136183</p> <p>Mat.Nr. 136186</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK HE casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136206</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK A-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136205</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Flügelbock E3000 NSK A-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136205</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK console angle</p> <p>Flügelbock E3000 NSK W-HU casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 136203</p> <p>Mat.Nr. 136204</p>	<p>Klemmring E3000 clamp ring</p> <p>Konsole E3000 NSK console</p> <p>Konsolenwinkel E3000 NSK AP console angle</p> <p>Flügelbock E1500/E3000 NSK AP casement bracket</p> <p>Mat.Nr. 121274</p> <p>Mat.Nr. 130525</p> <p>Mat.Nr. 140714</p> <p>Mat.Nr. 140713</p>

Fehlende Angaben und Hinweise siehe:

Montageanleitung Mat.Nr. 121679 (Z.Nr. 45145-9-0950)
und Einbauplan Z.Nr. 45145-EP-001
sowie Montageanleitung Mat.Nr. 140669 (Z.Nr. 45155-9-0950)

Für sichere Befestigung der Teile ist bauseits zu sorgen!

Missing specifications and details see:

installation manual mat.no. 121679 (drawing-no. 45145-9-0950)
and manual drawing-no. 45145-EP-001
as well as installation manual mat.no. 140669 (drawing-no. 45155-9-0950)

Safe and secure mounting of the parts has to be ensured by the customer!

GEZE GmbH P.O. Box 63 7226 Leornberg Germany		Benennung / designation Einbauplan Dachfenster (profilspez.) E 3000 / E 1500 S	
vertraulich / confidential		E 3000 / E 1500 S	
erstell / drawn	13.04.2011	Blatt / von sheet / of 1 / 1	Material-Nr. E-no.
gepr. / checked	tbf3	Maßstab scale	1:5
01	04.04.2011	tbf3	Erstellt für: Subst. für:
00	05.04.2011	tbf3	Erstellt durch: Subst. will:
Sprache / language		D	
Zeichnungs-Nr. / document-no.		45145-EP-002	