


Achtung !


Beschreibung der Elektroinstallation in der Technischen Information hat sich geändert.

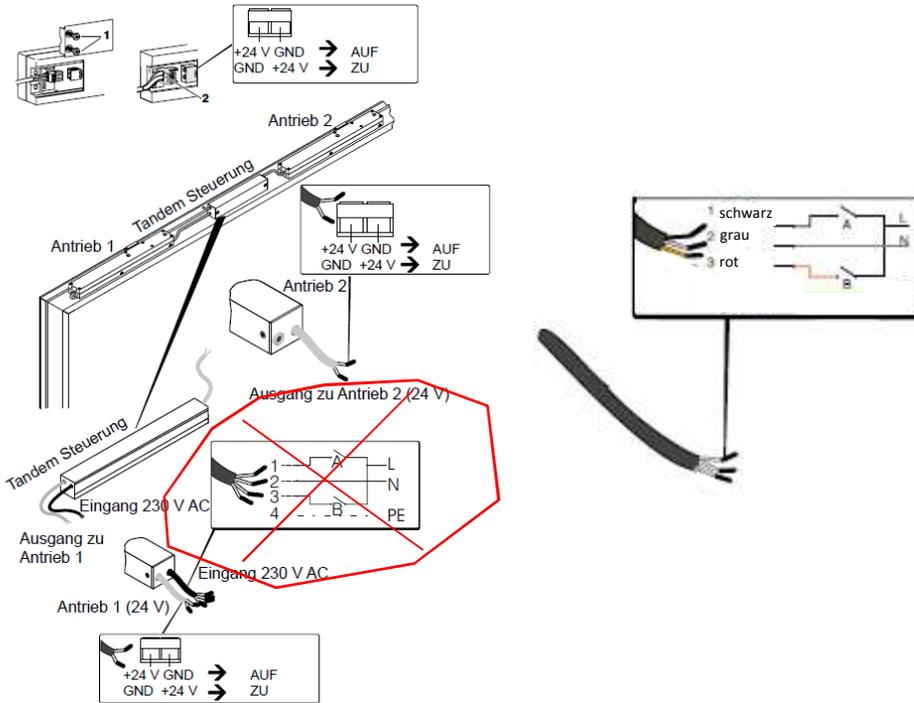

Schwarzes Kabel 1 (Phase L_{zu}) an den Anschluss des gebäudeseitigen ZU-Taster anklemmen, rotes Kabel 3 (Phase L_{auf}) an den Anschluss des gebäudeseitigen AUF-Taster anklemmen und graues Kabel (Null N) an den gebäudeseitigen Null-Leiter anklemmen. Bewegungsfreiheit für einen Test schaffen, Funktion kurz testen und gebäudeseitigen Schalter/Abzweigdose schließen.

Achtung !

Beschreibung der Elektroinstallation in der Technischen Information hat sich geändert.

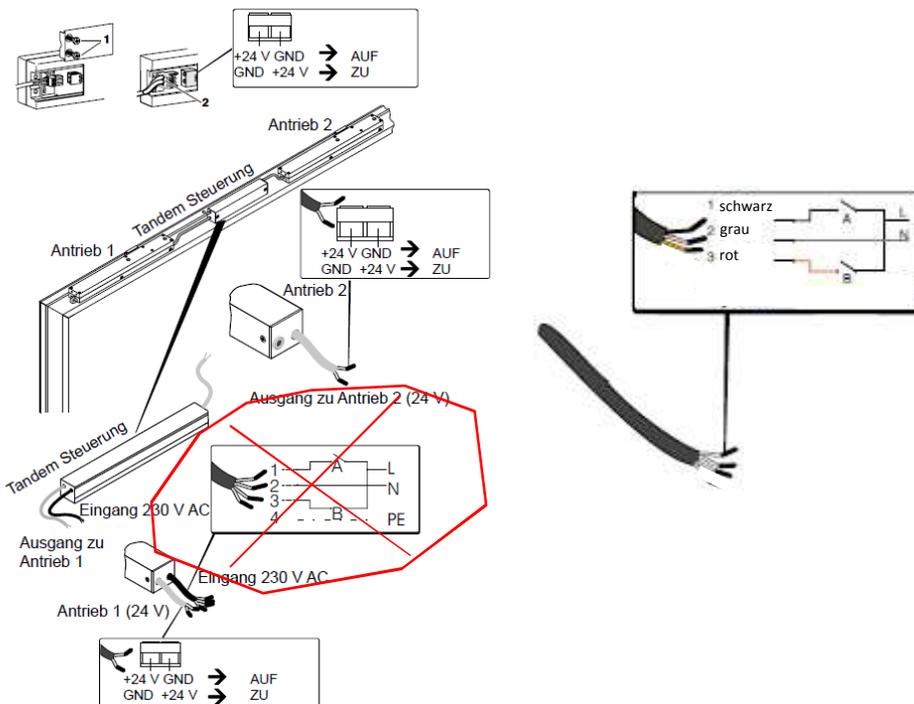

Schwarzes Kabel 1 (Phase L_{zu}) an den Anschluss des gebäudeseitigen ZU-Taster anklemmen, rotes Kabel 3 (Phase L_{auf}) an den Anschluss des gebäudeseitigen AUF-Taster anklemmen und graues Kabel (Null N) an den gebäudeseitigen Null-Leiter anklemmen. Bewegungsfreiheit für einen Test schaffen, Funktion kurz testen und gebäudeseitigen Schalter/Abzweigdose schließen.