


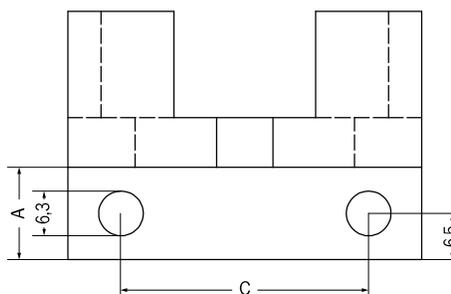
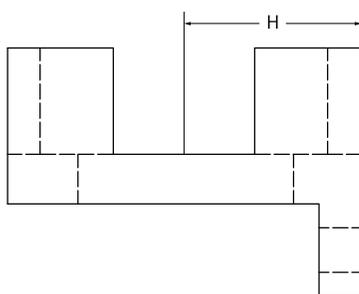
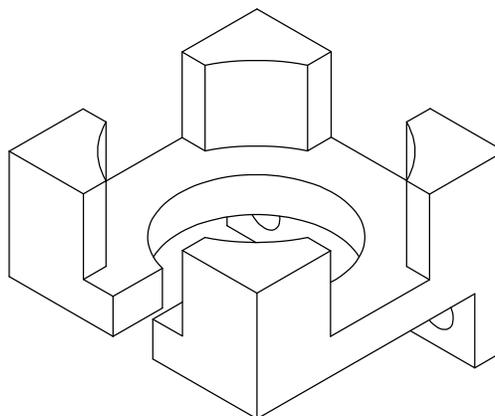


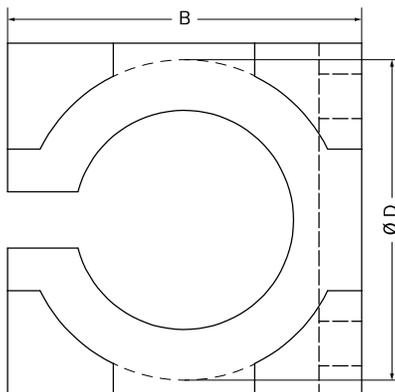

Bestellbezeichnung: Stirnböckchen __x__ / Ø __
 Beispiel: Stirnböckchen 50x50 / Ø 45

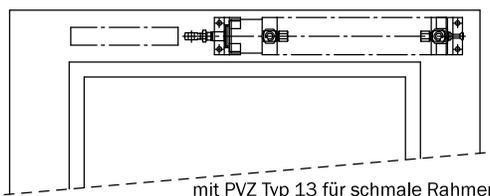

Einbaubeispiele

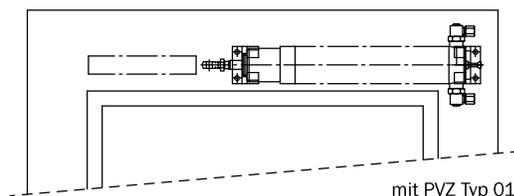

Je zwei Stirnböckchen werden zur starren Befestigung eines Zylinders, z. B. auf einer Fensterbank, benötigt. Somit lassen sich u. a. Scherenbeschläge betätigen.

Kurzbeschreibung

Technische Daten

Bestellbezeichnung: Stirnböckchen	Zylinder PZ bzw. PVZ 32 / 40			Zylinder	
	Bitte unterschiedliche Kopf- u. Fußdurchmesser beachten!			PZ bzw. PVZ 50	
	50x50 / Ø 40 <small>(mit Ringeinsatz)</small>	50x50 / Ø 45	50x50 / Ø 50	60x60 / Ø 60	
Zylinder-Aufnahme-Durchmesser =	D	40	45	50	60
Maße	A	20	20	20	20
	B	50	50	50	60
	C	35	35	35	50
	H	25	25	25	30
Material	Aluminium				