CE

Konsolensatz LKK-KA

für KA 15/32/50 an Kleenlux Lichtkuppeln

a Kettenantrieb
b Flügelkonsole
c „linke“ Antriebskonsole
d „rechte“ Antriebskonsole
e Spax-Schrauben min. 4,5x22*
f Spax-Schrauben min. 4,5x22*
g Konsolenstift
h Federstecker
i Lagerschraube
j Abdeckstopfen

* bauseits zu stellen

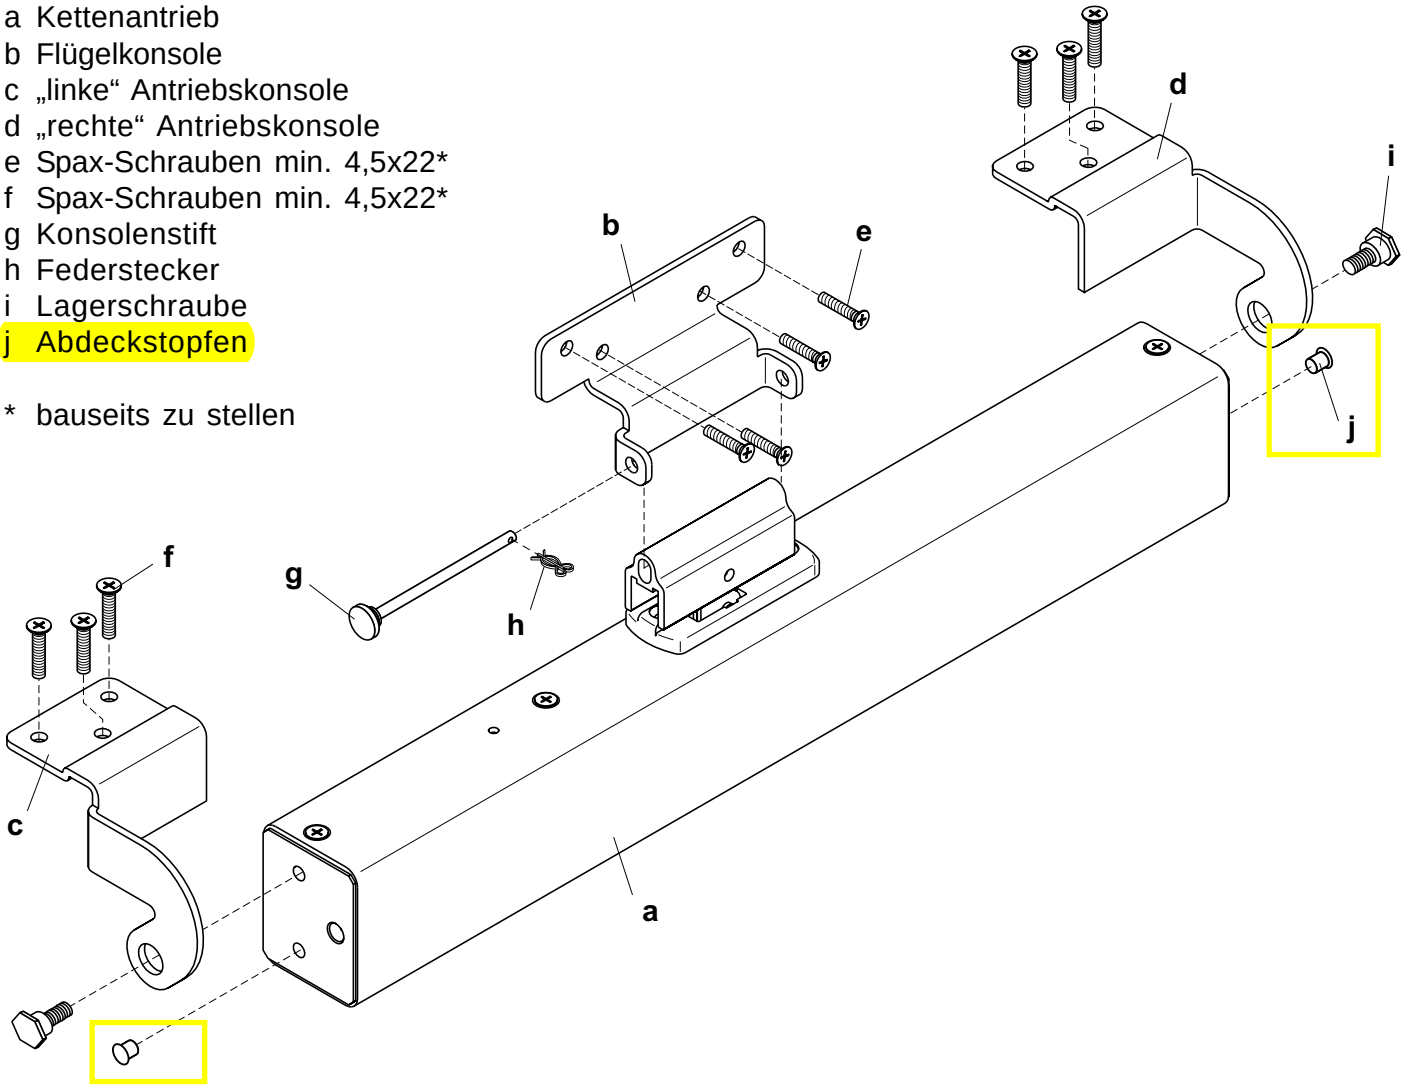

Einbauhinweise

- Für den Einbau werden Spax-Schrauben min. der Größe 4,5x22 benötigt.
- Antrieb muss über volle Hublänge leicht laufen.
- Antrieb muss über interne elektronische Lastabschaltung abschalten.
- Lichtkuppel muss sicher und dicht schließen.

Garantie

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie **2 Jahre** Garantie ab belegter Übergabe der Anlage bis max. 3 Jahre nach Auslieferungsdatum, wenn die Montage bzw. Inbetriebnahme durch einen von D+H autorisierten **Service- und Vertriebspartner** durchgeführt wurde.

Bei Anschluss von D+H-Komponenten an Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-Produkten mit Teilen anderer Hersteller erlischt die D+H-Garantie.

99.821.10 1.4/12/04

D+H Mechatronic AG • Georg-Sasse-Str. 28-32 • 22949 Ammersbek • Tel. 040-605 65 239 • Fax 040-605 65 254

Montage

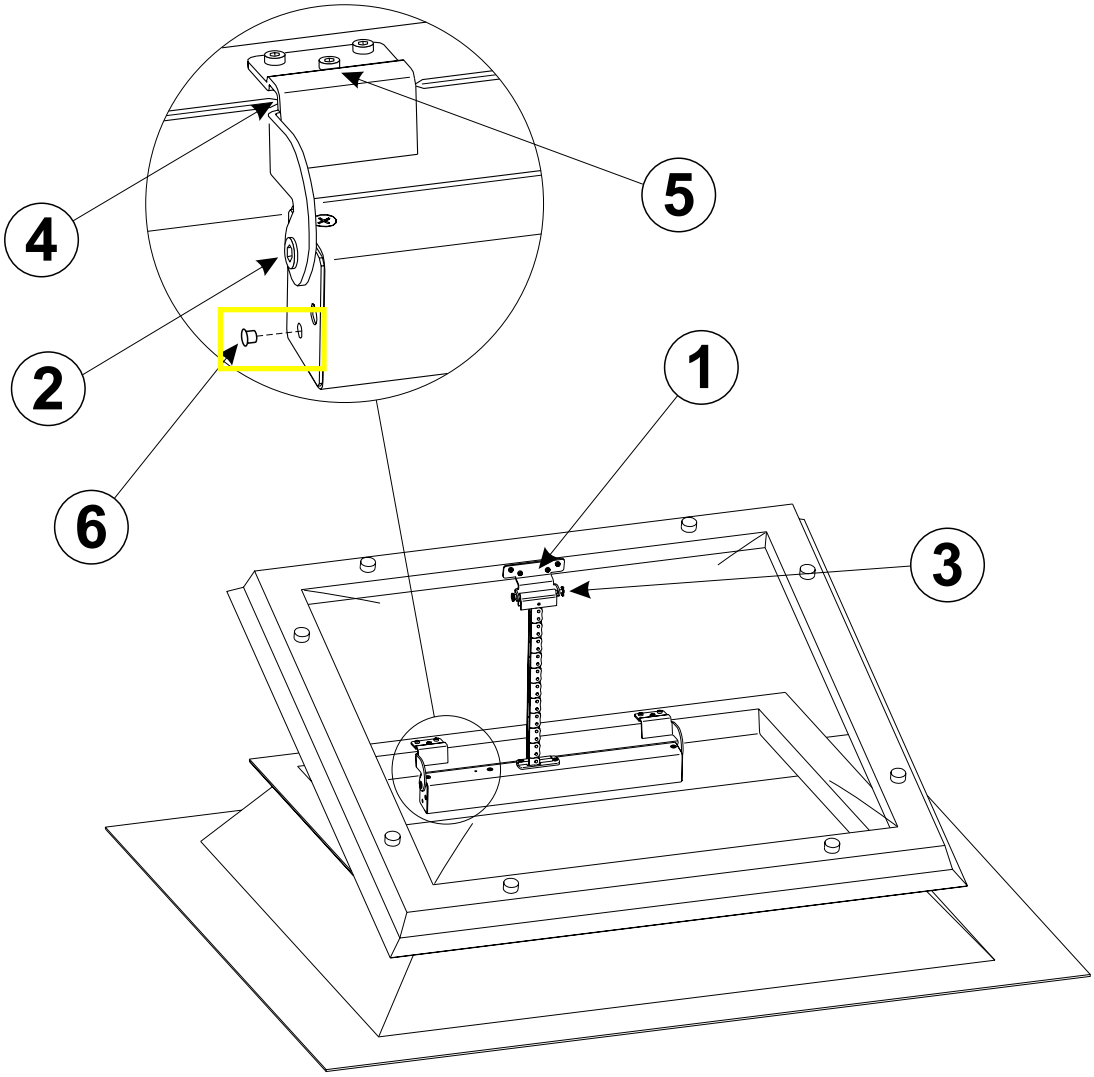

1 Flügelkonsole **(b)** mit Spax-Schrauben **(e)** am Flügel mittig befestigen.

2 Antriebskonsolen **(c** und **d)** mit Lagerschrauben **(i)** am Kettenantrieb **(a)** befestigen.

3 Kettenantrieb mit Konsolenstift **(g)** in Flügelkonsole einhängen.
Konsolenstift mit Federstecker **(h)** sichern.

4 Kettenantrieb ca. 10mm ausfahren. Antriebskonsolen auf den Lichtkuppelkranz auflegen und zum Kettenantrieb positionieren. Bohrungen anzeichnen.
Achtung! Im Bereich der Antriebskonsolen muss die umlaufende Kante des Aufsetzkranzes ausgeklinkt werden, da sonst die Konsolen nicht plan aufliegen!

5 Kettenantrieb weiter ausfahren.
Antriebskonsolen mit Spax-Schrauben **(f)** befestigen.

6 Abdeckstopfen **(j)** in die unbenutzten Befestigungsbohrungen stecken.

Alle Maße in Millimeter • Technische Änderungen vorbehalten. • Reproduktionen jeglicher Art, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma D+H Mechatronic AG.