Leichtmetallfenster 1 : 1

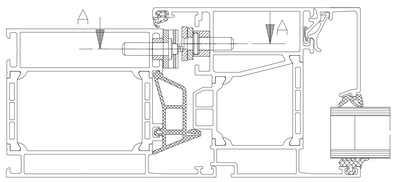

A–A 1 : 1

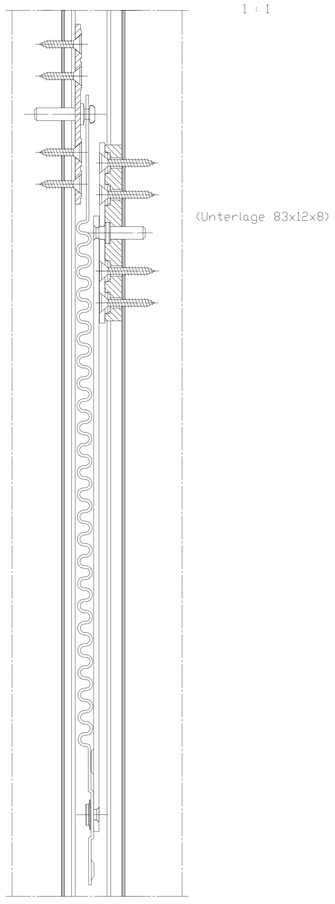

Kunststofffenster 1 : 1

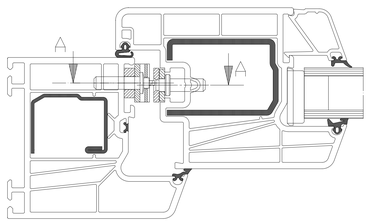

A–A 1 : 1

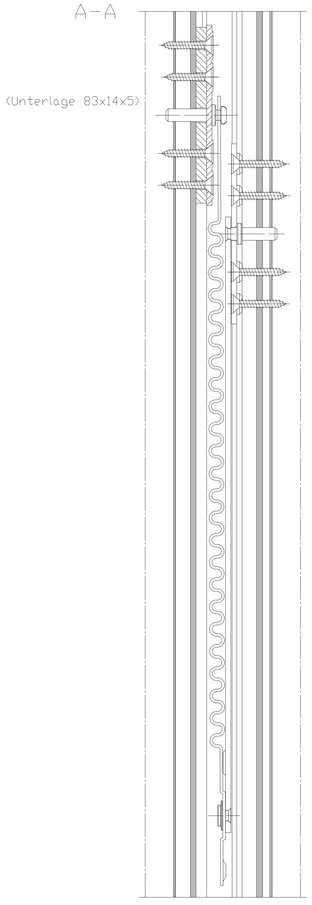

Holzfenster 1 : 1

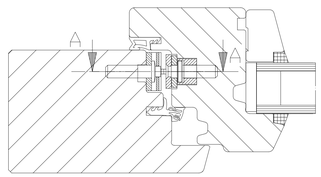

A–A 1 : 1

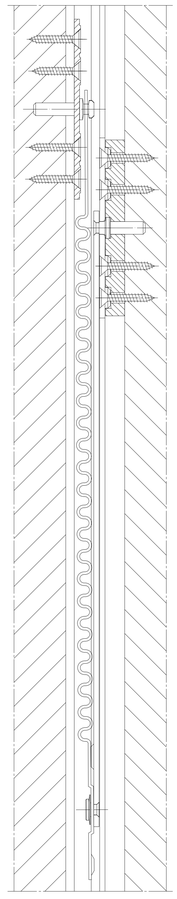

Leichtmetallfenster 1:2

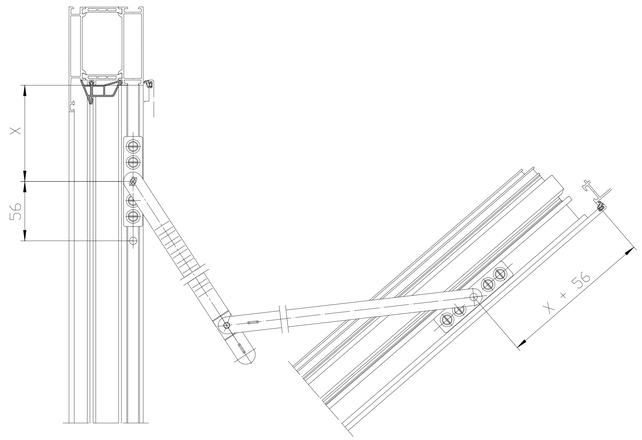

Kunststofffenster 1:2

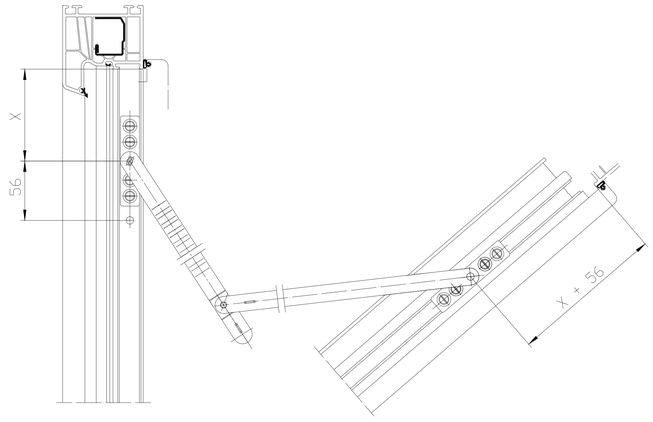

Unterlagen

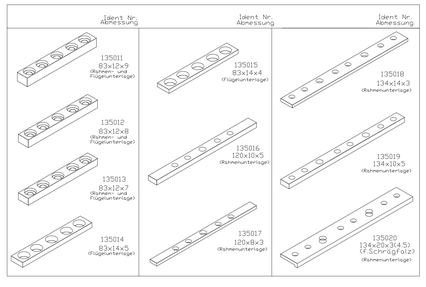

Wichtig : Es sind immer 2 Sicherheitsscheren pro Fenster zu montieren !

- keine Unterlage notwendig
× Bohrlehre nicht verwendbar

Zuordnung der Unterlagen für Leichtmetallfenster

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
AKOTHERM System AT 60; AT 75; S1000 AT 78	–	135016
ALCO Isolux Fenster ALV univers.	135015	135016
ALCOA AA520; AA610; AA620	–	135016
ALCAN S6000; T8000; T8500; T2000; Uphusen	–	–
Alsol Alsol 2 / Alsol 28762 / Alsol Bloc	–	135016
Anelingeyer	–	–
Anton	–	–
Anex	–	–
Alusol A 50	–	–
Alusuisse AS 46 / Alsec 55 / Alsec 65 / Alsec 65 Lintrop / Alsec 2000 Serie 59 / Alsec 2000 Serie 69	– / – / – / – / 135015 / 135015	– / – / – / – / – / 135016
Avell	135015	135016
alpen iberica Überschlag Serie Falcra	–	–
Bernoke	–	135016
Bianca 2	–	135016
Brökelmann Serie WG 80; WG 200	–	–
Bug P71; P72	–	–
Bug 80	–	–
Bug 90	–	–
Corni	–	–
Corsi 6000; 7000	–	135016
Doulton	–	135016
Erbslöh i70; i46; u50;	–	–
Eursi	–	–
Fesi-Systemsau-Überschlagprofil	–	–
Felix	–	–
Fixer uSchine Profil FD 68.69 / FS 66.67	–	–
Frener & Reifer	–	–
Gütaverken	–	–

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Hartmann Serie E2000; E5000 52; 62; 72	135013+135011 / 135013	135016
Hidrich	–	–
Herrcal Herstherm 290	–	–
Herrcal Herma 065 und 110C	–	135016
Herrcal W70-138N Rahmen 220242 / Flügel 220218	135011	135016
Herrcal W70-138N Rahmen 220242 / Flügel 220212	–	135016
Hirsch Hicosal 50; Hicosec 50	–	135016
Hörmann	135014	–
Hosta Fischenründig Überschlag	135011+135015★	–
Hueck Serie 21; A72; IF	135013 ★	135016
Hueck-Hartmann Lambda (sternstv5)	135014 / 135013	135013 / 135016
Hueck W3075 Rahmen 8500037 / Flügel 850213	–	135016
ISAL Serie 99 u. 93	–	–
ISKOAL	–	–
ISO-Metall / Velk	–	–
ISO 66	–	–
Kaemeer Fenster 2206 EUROPICA	135015+135013 –	– / 135016
Kaller	135015	135015
Krauss (CTK)	–	–
Kubal	–	–
MB (155; 1570 Integralf. Baut. 70mm Glass G	135015 –	– / –
MBU	–	–
Metalu Serie Norm 7	–	135014
Mesconal	–	135016
Mobet-Krugel	–	–
Metra; NC40 internationsl NC50 internationsl	135013 –	– / –
N.Y. Wetther Guard Inc.	–	–
Nokia R65	–	–
Picos 700 Überschlag, Fischenründig	– 135014+135013	– / –

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Rico Frame 75 x Rahmen 214580 / Flügel 214805	135014	–
Rico Frame 75 x Rahmen 214584 / Flügel 214805	–	135016
Rautos Norwegen	–	–
Reynolds 800;135	–	–
Ritter Profi Thern	–	–
Roni Claves Olympia 750 Ideal 744	– –	– –
Rotenbau	135015+135011	– –
Sapa Front	135015	–
Suntorun	135015	–
Scandex	135015	–
Schüco Überschlag-Profile: Royal 54g; 54; 64e; 64Au; 78Si; 78g; 78x; Übersch.-Prof. (sicthern; 62; 74B; 74 74SI; 74Ac; 74Mi; 74MS; 78; 78B; AVS 65; AVS 70; AVS 75 Profile Fischenründig Royal:54/54x64x78x78Si; (sicthern:74&4;	135011★ 135014★ 135012	– – 135016
Schüco Royal 165/73	135011	135019
Synotherm Serie 64 (E3)	135014	–
TKI AU 40; AU 550	–	–
Technal	–	–
Thenons Isv	–	–
Theissen System 60	–	135016
Thiernon 7115 74	–	–
VAW Jetronalk; Profithern	–	–
Vein Jetronalk	–	–
Welch	–	135014
Wertzel	–	–
Wicona W112; W125,60; L60A; L70A; Übersch.-Profil L60A; W125,60; W125L/70A; Wicline 65; Wicline 77 fischenründige Profile Profil V L70 AU W-272819	135013 – 135011 135011	– – 135016 –
Wicona Wicline EVO 75 Rahmen 1917000 / Flügel 1917102	–	–

Zuordnung der Unterlagen für Kunststofffenster

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Accord System 503	135013+135017	135017
Adara	135011	135017
Alfeno	135011	135017
Aluplast: System Mitteldicht H75/H82(Alupl."56"	135011	135016
Austro-Plast Austro-i / Austro-z	135011 135011	135018 135018
Berti Isogrant	135013+135017	–
Brass	135011	– ★
Brökelmann Serie LK	135011	–
Brugmann Bi V / Bi Renaissance / Serie 81 / Friesoplast 2001/Friesoplinni Thermotic/Thermotk mini	135011 135011 135011 135011 135011	135018 135018 135018 135017 135017
Dmit: Kopf-Flügelprofil ohne Nut / DK-fenstflügelprof. mit Nut	135015★ 135011	– ★ Pr13 – ★ Pr212×135017
DYNA Mitteldicht / DYNA Anschlag dicht	135011 135011	135017 135018
Dynamit Nobel: Trocal Serie 100 / Serie 400 / Serie 900 Anschlagdicht / Serie 900 Mitteldicht	135011 135011 135011 135011	135017 2×12×53 kausette 135017★ 2×12×53 kausette
Exil	135011	–
Exte	135011	– ★
FEB (Fensterwin-Fenster)	135011	135013
Fulgurit-Isopur	135011	–
Gardinia MD 80	135011	– ★
Geslan DD-Fischenründig / -fischenversetzt / CD-fischenründig / -fischenversetzt / Euro-System	135011 135011 135011 135011	– ★ – ★ – ★ – ★
Golde-Ideal AF/ZMP; MD	135011 135011	– ★ – ★
Golde-Rational	135011	–
Greinert Intertec	135011	–

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Gromatic mini, Mitteldicht; Fischenversetzt	135011	4×8×53
Helling (Mitteldicht, Anschlag-dichtung)	135011	BL 6540 – BL 8040 – ★
Heinsten KSL / Heinstn System K60, K75; KE	135011 135011+135017	135019 135014★
MS; / CSKS; / SE	135011 135011 135011	135014★ 135014★ 135014★
Hocoplast System H100/H200; H400K/H600F/H800	135011	– ★
Hörmann H15601	135011	135018
Internorm	135011	135017
KBC 505 uS25 / KBE Anschlagdicht / KBC (Mitteldicht)	135011 135011 135011	2×12×53 kausette 135019 135018
Kufa (Stabilbar)	135011	–
Könnering Combidur AV / Combidur VK/MPT / Combidur VS / Combi SP / mit Schrägfalz	135011 135011 135011 135011 135011	– ★ 135013 Unterlausette 135020
Liftyrlux System H 580	135011	2×14×53 kausette
Menke MK fischenk./fischen-versetzt,Mitteldicht	135011	– ★
Mrsn	135011	135017
Osternann uSchwed(Osmo Pane) SystemCompress 3 / SystemCompress uContess	135011 135011	135013
Petsi	135011	135017
Plastna	135011	135017★
Plus Plan System 56E/30; 56E/48.56/70.80C/60; 80C/75.12E/N/60.80C/75; 80D/75.80C/75S; 80C/75S-Duocon; Quick 45/30.45/48; 45/75.45/70S	135011	135017
Prno Plast	135011	135015
Purst	–	–
Reckendrees R 600 DD; R 600 MD	135011	135016

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Renau Serie 5701;5702;5704; 5705;5705U;5707 mit Schrägfalz S 730	135011 135011	– 135020
Riva	135011	135014
Roplasto	135011	135018
Salamander Mitteldicht SL68502+SL68505;SL68601+SL68602 SL68704+SL68702 / Anschlagdicht SL68593+SL68594 SL68594+SL68591 / Salamander-Universal Schrägfalz	135011 135011 135011 135011 135011	– – ★ – 135016 135020
Salamander System BlueEvolution 92 Rahmen 135430/ Flügel 135020	135011	135019
Salamander Streptone AS Rahmen 235030/ Flügel 235020	135011	135020
Schnicko Mitteldicht / Anschlagdicht / Schnicko MA / Schüco SystAS; Schnicko AS	135011 135011 135011 135011	135017 135013 – 135013
Schock	135011	135013
Schueco/Vorsn 60	135013+135017	135016
Stoeckel: Twn Strp	135011	135017
Tetpolit, Mitteldicht / Anschlagdicht mit Schrägfalz / Anschlagdicht	135011 135011	135015 135015
Thyssen Plastik Anger Mitteldicht, Schrägfalz / Mitteldicht uAnschlagd / Thyssen – Schute	135011 135011 135011	135016 135019
Trocal Serie 900 Mitteldicht / Trocal Serie 900 suaerts	135011 135011	135018 –
VEKA Mitteldicht, Schrägfalz / VEKA-AL / VEKA Softline 70 / Softline 82	135011 135011 135011 135011	135017 – ★ 135018 135018
Vsvn	135011	– ★
VERU	135011	–
Zenker	135011	– ★
Vinns-Fenster Typ Standard,Serie 81	135011	135017

Zuordnung der Unterlagen für Holzfenster

Profil	Unterlage Artikel Nr. Flügel	Rahmen
Je nach Ausführung und Abmessung der Holzprofile, bzw. deren Euronut, sind folgende Unterlagen vorzugsweise zu verwenden :	135011 135016 135017	

Wichtig:
- die Rahmen- und Flügelhölzer dürfen keine Risse aufweisen
- falls eine Flügel- oder Rahmennut (Euronut) vorhanden ist, muss eine passende Unterlage verwendet werden, ggf. darf die Nut in Befestigungsbereich mit einem Füllstück verleimt werden.

Fehlende Angaben und Hinweise siehe:
Montageanleitung Mat.Nr. 134433 (Z.Nr. 41314-9-0950)